

A7000R 繁體中文說明書 20200912

TOTO LINK
The Smartest Network Device

快速安裝手冊

A7000R / AC2600 超世代 Giga 路由器

台灣吉翁電子股份有限公司
地址：新北市中和區中正路872號9樓之1
聯絡電話：(02)2221-5559
網址：www.totolink.tw
客服信箱：fae-tw@zioncom.net

客服免費專線：0800-885799
手機請撥付費電話：02-22215559


本內容為臺灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTO LINK，說明內容如有增修或更改，恕不另行通知，敬請見諒。
無線產品的傳輸速度與實際應用會因環境不同而有所差異，本產品不擔保產品名稱之效果 / 功能可於任何適用場所有效。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波射頻射性電機管理辦法規定：
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規訂作業之無線電通信。低功率射頻器材須符合合法通信或工業、科學及醫療用電波射頻射性電機設備之干擾。
* 應避免影響附近廣播系統之運作
* 高增益指向性天線只應應用於固定式點對點系統

V1.0/2009

1 硬體安裝

預設WiFi名稱
2.4G: TOTOLINK_A7000R
5G: TOTOLINK_A7000R_5G

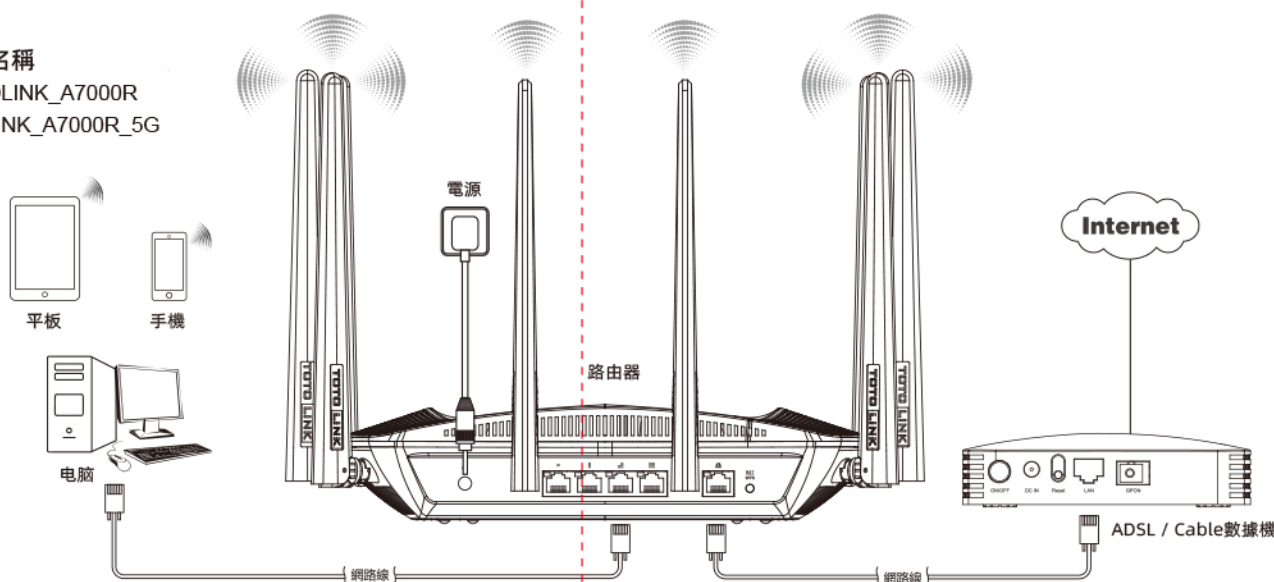

LED指示燈工作情況：

系統狀態燈	常亮	設備在啟動過程中或已啟動WPS功能
	慢閃	設備啟動完成
	快閃	設備將恢復原廠設定
	熄滅	設備未連接電源
WAN 狀態燈	常亮	WAN埠連接成功
	熄滅	WAN埠未連接
LAN 1~4 狀態燈	常亮	LAN 1~4 埠已連接
	熄滅	LAN 1~4 埠未連接

連接埠和按鈕描述：

DC IN	連接電源。
WAN埠	連接ADSL / Cable數據機。
LAN 1-4埠	連接電腦或其他網路設備。IPTV(MOD)功能預設關閉，如開啟後則LAN1為中華電信MOD專用埠，與MOD機上盒連接。
RST / WPS鈕	RST： 接通電源後，按8秒以上，LED系統狀態燈快閃，即恢復原廠設定值。 WPS： 接通電源後，按1-3秒，此時LED系統指示燈亮兩分鐘，開啟WPS功能。

2 路由器的設定 請按下列步驟進行設定

- 將路由器接上電源。
搜尋A7000R的無線網路名稱並進行連線，分別有2.4GHz及5GHz，擇一進行連線。
*預設無線網路名為“TOTOLINK_A7000R”及“TOTOLINK_A7000R_5G”。



- 開啟網路瀏覽器，網址列清空輸入itotolink.net 按 Enter，或掃描右方QR Code，進入登入介面。輸入預設密碼：admin(小寫)，點擊[登入]。



- 選擇時區“(UTC+08:00)...”，點擊[下一步]。




- 常見電信網路三種連線類型，路由器會自動判斷連線類型。

通用ISP	電信業者提供的上網資訊
PPPoE (ADSL)	中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL 需輸入使用者名稱與密碼進行連線
DHCP (Cable)	社區網路/有線電視 無需任何設定值，連接網際網路連接埠後即可上網
固定IP	學校網路/企業網路 需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設網運、DNS等資訊

點擊 [自動偵測] 以偵測連線類型。



偵測連線類型中....

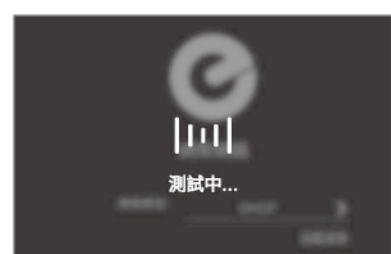

自動偵測後，若為PPPoE或固定IP方式，請輸入上網資訊，完成後點擊[下一步]。



2 路由器的設定 請按下列步驟進行設定

- IPTV預設為[停用]，可選擇[啟用]後，將LAN1與中華電信MOD機上盒用網路線連接，點擊[下一步]。



- 分別為2.4GHz/5GHz設定無線網路名稱及金鑰後，點擊[下一步]。




- 預設的路由器登入密碼為admin，強烈建議修改此密碼，修改完成後點擊[下一步]。此處也可以選擇“使用2.4G無線網路密碼”作為路由器的新登入密碼。



- 設定完成後會顯示“摘要”頁面，點擊[完成]。



- 等待設定值生效約需1分鐘，此時WiFi會斷開，之後請搜尋先前設定的無線網路名稱，並輸入密碼重新連上網路即可。

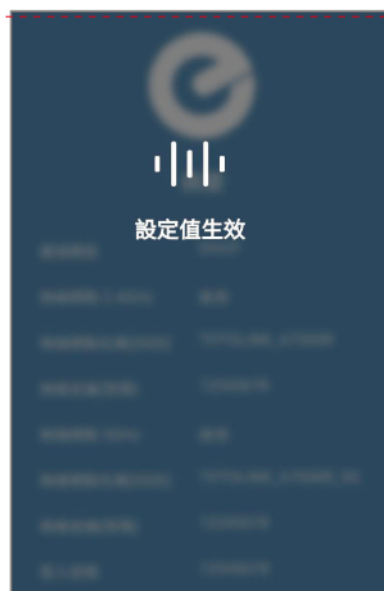

3 常見問題

問題1. 用電腦設定時，路由器登入頁面沒有顯示怎麼辦？

- 檢查電腦的IP位址設定，選擇“自動取得IP位址”。請逐一按照下面步驟設定：
① 於電腦桌面右下角按滑鼠右鍵點選無線網路符號。
② 開啟網路和網際網路設定 (網路和共用中心)。
③ 變更介面卡設定。
④ 於<乙太網路>或<區域網路>或<Wi-Fi>點選滑鼠右鍵選擇<內容>。
⑤ 於<網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠兩下。
⑥ 確認勾選<自動取得IP位址>與<自動取得DNS伺服器位址>。
⑦ 點選<確認>。
- 確定輸入的登入位址為 itotolink.net。
- 更換其它瀏覽器或使用無痕模式開啟。
- 將路由器恢復原廠設定值，再試一次。
- 您也可使用手持裝置WiFi接入路由器操作設定。

問題2. 路由器設定好了，但是還是不能上網，怎麼辦？

- 首先檢查網路是否正常，用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網，則可確定是路由器的問題。如果不能上網，請聯繫您的網路服務供應商。
- 參考“2. 路由器的設定”重新設定路由器。
- 重啟數據機 (如果有的話) 和路由器，再嘗試連線。

問題3. 如何恢復原廠設定值？

在路由器接上電源的情況下，按下RST/WPS鍵8秒以上，直到前面板的系統指示燈快閃，系統將自動重啟並恢復原廠設定值。



問題4. 忘記網頁登入密碼怎麼辦？

建議按照問題3的步驟，先將路由器恢復原廠設定值，然後使用預設登入位址：itotolink.net，密碼：admin，登入路由器的Web管理介面。

問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦？

預設情況下，TOTOLINK路由器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼，請嘗試透過網路線連接電腦及路由器，並登入路由器的Web管理介面，進入2.4G無線設定-基本設定查看或重設無線密碼。

「限用物質含有情況標示說明書」，請掃描右方QR Code連結我們網站取得。

