


A700R-升級版_中文繁體說明書 20200807

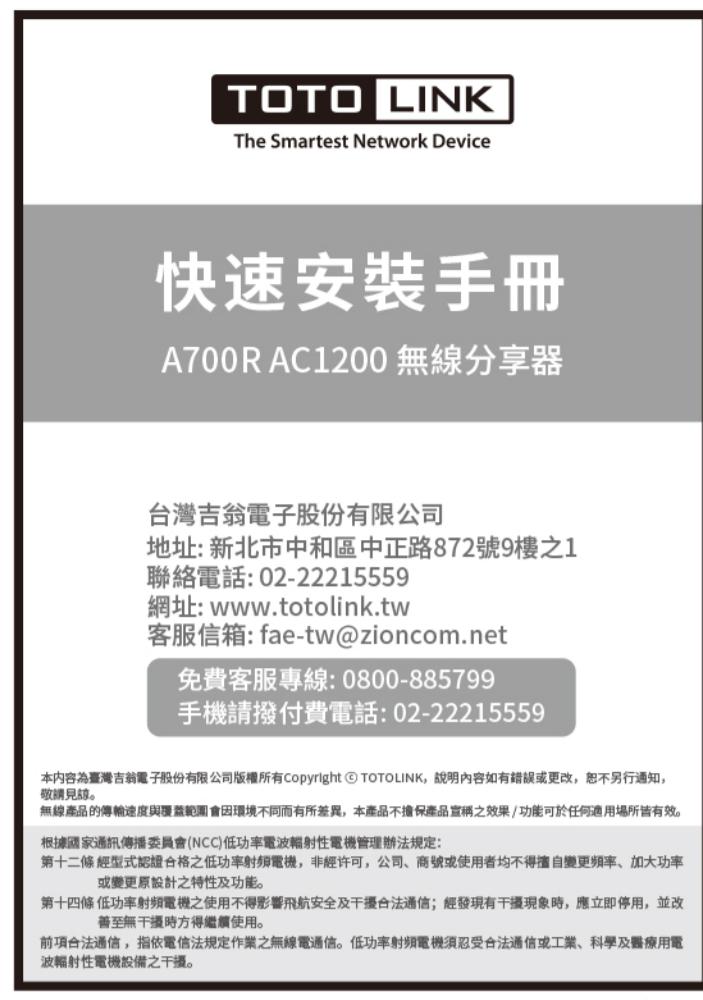


1 硬體安裝

- 若使用ADSL數據機或Cable數據機上網，請依下圖①②③方式連接：
- 將分享器接上電源。
 - 拿取網路線連接至分享器背面任一網路孔，另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔。
 - 再拿取另一條網路線同樣連接至分享器背面任一網路孔，另一端接上您的電腦網路孔，即可進行設定。

註1：此為用電腦進行設定才需連接，如用手機設定，則無需進行此步驟。
註2：LAN1為中華電信IPTV(MOD)專用埠，功能開啟後可與MOD機上盒連接。

LED指示燈	使用方式及狀態
Power 電源	接上電源時燈亮
WIFI安全鎖	關閉功能：燈號熄滅(此功能預設關閉) 啟動此功能： 在設定畫面開啟“WIFI安全鎖”功能，燈號呈現慢閃後，按壓機身上WIFI安全鎖鍵3秒，燈號恆亮90秒，此時可用密碼連上WIFI，結束後恢復慢閃，慢閃狀態下即使知道密碼也無法連接上WIFI
2.4G	使用2.4G無線功能時燈亮
5G	使用5G無線功能時燈亮
WAN/LAN	自動辨識連接路線為網路源或電腦等設備
WIFI安全解鎖鍵	RST恢復原廠設定鍵
WIFI安全解鎖鍵	參考上表使用方式解鎖
RST 恢復原廠設定值鍵	分享器接上電源後，以尖銳物插入並按壓RST孔達8秒以上，直到面板全部LED燈快閃後放開，系統將自動重啟並恢復原廠設定值。

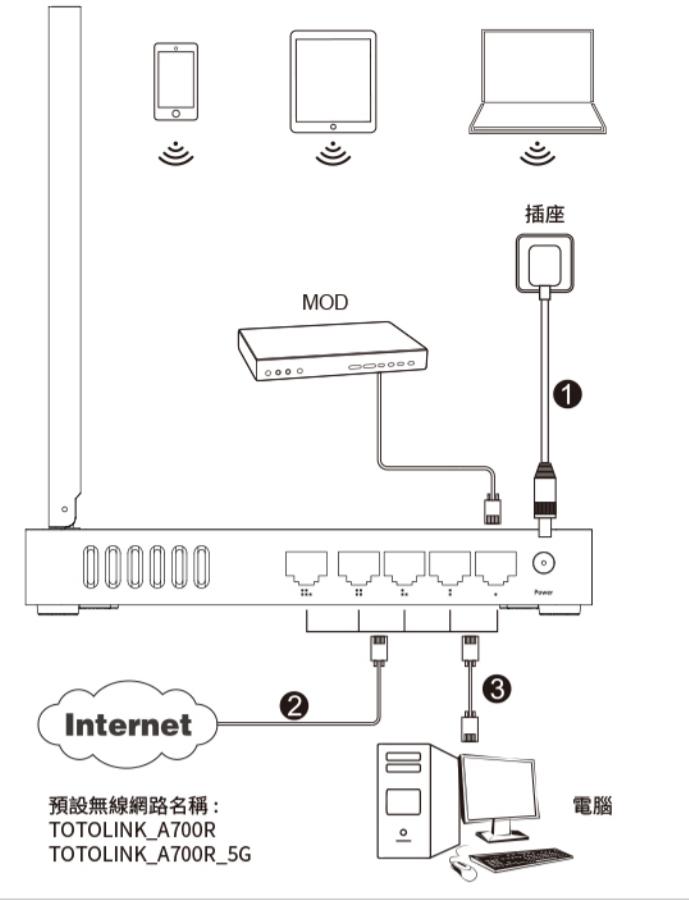

2 手機快速設定


- 1 A. 將分享器接通電源。
B. 搜尋TOTOLINK_A700R訊號並進行連線，或是搜尋TOTOLINK_A700R_5G。



- 2 開啟網路瀏覽器，網址列清空輸入`itotolink.net`按 Enter，或掃描右方QR Code，進入登入介面。
輸入預設密碼：`admin`(小寫)，點擊【登入】。



- 3 點選右上角的【快速設定】。

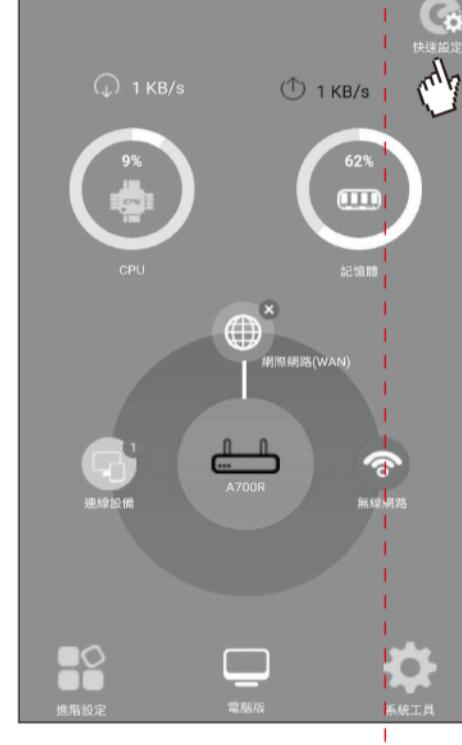

- 4 選擇【路由器模式】，點擊【繼續>>】進入快速設定。



2 手機快速設定

- 5 選擇三種連線方式擇一設定，參考右表【連線方式判斷】的設定，設定完成後點擊【繼續>>】。




選擇正確的連線方式 (A B C 三種方式擇一)。

連線方式判斷		
連線方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A PPPoE (ADSL)	中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線
B DHCP (Cable)	社區網路/有線電視	無需任何設定值，連接網際網路連接埠即可上網
C 固定IP	學校網路/企業網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊

- 6 WiFi安全鎖及無線密碼預設為關閉，視需求開啟，可分別設定2.4G、5G網路名稱和無線密碼，建議大小寫英文及數字混合並牢記，點擊【繼續>>】。
註：WiFi安全鎖使用方式請參閱第3步驟。



- 7 IPTV預設為【停用】，也可選擇【橋接】，與中華電信MOD連接，點擊【繼續>>】。

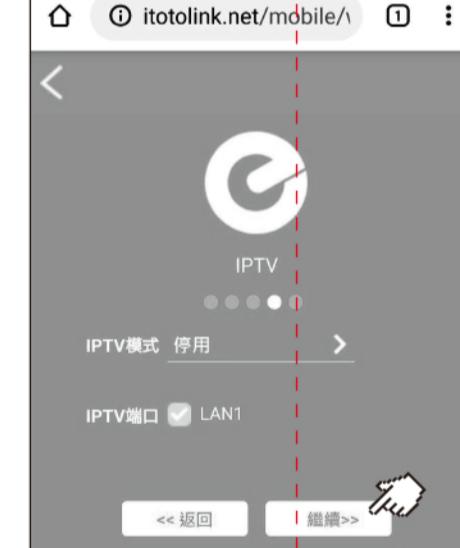

確認資料無誤後，點擊【完成】，即完成設定。



完成設定後，分享器會中斷約90秒，請將WiFi重新連接即可。

3 WiFi安全鎖功能

1. 參考第2步驟進入設定畫面，在第⑥步驟啟動【WiFi安全鎖】，第⑦步驟點擊【完成】，即啟動WiFi安全鎖功能。
此時WiFi安全鎖燈號呈現慢閃，即使知道密碼也無法連上WiFi，防止陌生人連上WiFi。



2. 按壓機身上WiFi解鎖鍵3秒，燈號恆亮90秒，此時使用密碼連上WiFi，90秒結束後恢復慢閃。

註：此功能預設為關閉。



4 常見問題

問題1. 用電腦設定時，分享器登入頁面沒有顯示怎麼辦？

1. 檢查電腦的IP位址設定，選擇“自動取得IP位址”。

請逐一按照下面步驟設定：

① 於電腦桌面右下角按滑鼠右鍵點選無線網路符號。

② 開啟網路和網際網路設定 (網路和公用中心)。

③ 變更介面卡設定。

④ 於<乙太網路>或<區域網路>或<WI-FI>點選滑鼠右鍵選擇<內容>。

⑤ 於<網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠兩下。

⑥ 確認勾選<自動取得IP位址>與<自動取得DNS伺服器位址>。

⑦ 點選<確認>。

2. 確定輸入的登入位址為`itotolink.net`。

3. 換其他瀏覽器或使用無痕模式再試一次。

4. 將分享器恢復原廠設定值，再試一次。

5. 您也可使用手持裝置WiFi接入分享器操作設定。

問題2. 分享器設定好了，但是還是不能上網，怎麼辦？

1. 首先檢查網路是否正常：用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網，則可確定是分享器的問題；如果不能上網，請聯繫您的網路服務供應商。

2. 參考“2. 手機快速設定”重新設定分享器。

3. 重啟數據機(如果有的話)和分享器，再嘗試連網。

問題3. 如何恢復原廠設定值？

在分享器接上電源的情況下，按下RST / WPS鍵5秒及以上，直到前面板的系統狀態燈快閃，系統將自動重啟並恢復原廠設置。

問題4. 忘記網頁登入使用者名稱和密碼怎麼辦？

建議按照問題3的步驟，先將分享器恢復原廠設定值，然後使用預設IP地址`itotolink.net`，使用者名稱：`admin`，密碼：`admin`，登入分享器的Web管理介面。

問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦？

預設情況下，TOTOLINK分享器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼，請登入分享器的Web管理介面，進入5G無線設定---基本設定或2.4G無線設定---基本設定查看或重設無線密碼。

「限用物質含有情況標示聲明書」，請掃描右方QR Code連結我們網站取得。

