

A700R 繁體中文說明書



The Smartest Network Device

快速安裝手冊

A700R AC1200 無線分享器

台灣吉翁電子股份有限公司
地址: 新北市中和區中正路872號9樓之1
聯絡電話: 02-22215559
網址: www.totolink.tw
客服信箱: fae-tw@zioncom.net

免費客服專線: 0800-885799
手機請撥付費電話: 02-22215559

本內容為臺灣吉翁電子股份有限公司版權所有 Copyright © TOTOLINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 恕不負責。
無線產品的傳輸速率與實際環境不同而有所差異。本產品不備有產品說明書/功能可於任何適用場所皆有。
根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定:
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至符合標準方能繼續使用。
第十五條 合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信業務、科學及醫療用電波輻射性電機之干擾。

V1.0 | 1906

1 硬體安裝

若使用ADSL數據機或Cable數據機上網, 請依下圖 ① ② ③ 方式連接:

- 將分享器接上電源。
- 拿取網路線連接至路由器背面最左側的網路孔(黃色孔), 另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔。
- 再拿取另一條網路線連接至分享器背面LAN2-LAN4 其一(橘色孔), 另一端接上您的電腦網路孔, 即可進行設定。
(※ 最右邊的橘色孔為中華電信MOD專用埠, 預設與MOD機上盒連接)

完成連接後, 請檢查指示燈是否正常



名稱	正常狀態
電源指示燈	接上電源時燈亮
CPU指示燈	閃爍
2.4G指示燈	使用2.4G無線功能時燈亮
5G指示燈	使用5G無線功能時燈亮
WAN指示燈	連接網路時燈亮
LAN指示燈	連接電腦連接埠時燈亮
MOD指示燈	連接MOD連接埠時燈亮(LAN1為MOD連接埠)

※ 當資料傳輸時, 燈就會呈現閃爍

注意


- 請勿擅自拆解, 以免造成保固失效;
- 請勿使產品拋棄、摔落、或遭受強大撞擊;
- 請勿受潮或接觸水源, 以免造成觸電或產品損壞;
- 雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除;
- 產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異。

ADSL數據機/Cable數據機

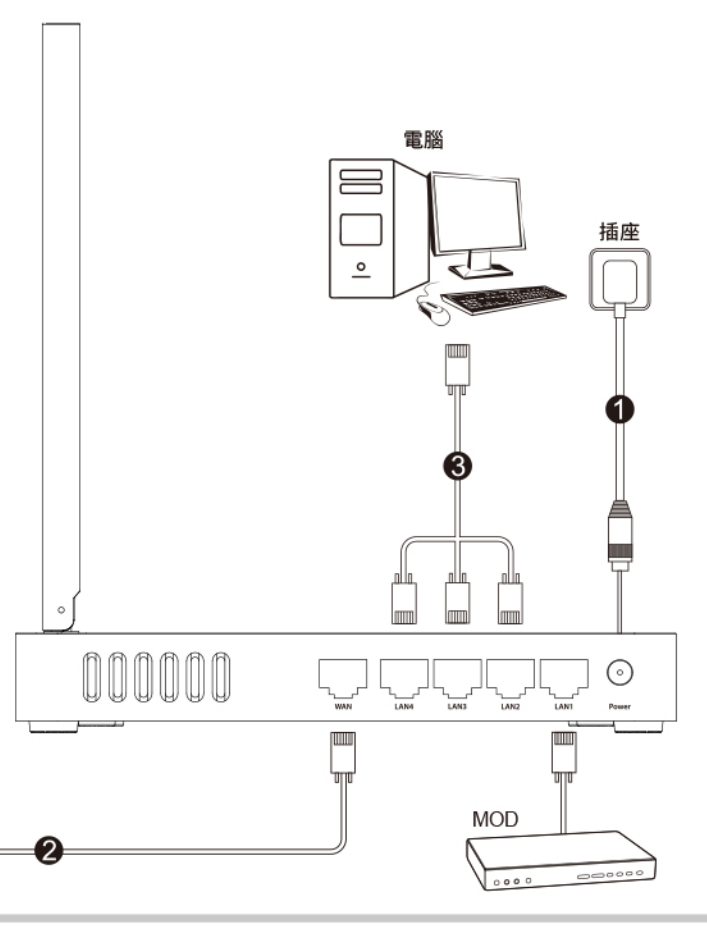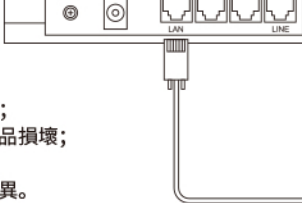

2 手機快速設定

- A. 將分享器接上電源。
B. 搜尋TOTOLINK_A700R訊號並進行連線, 或是搜尋TOTOLINK_A700R_5G。

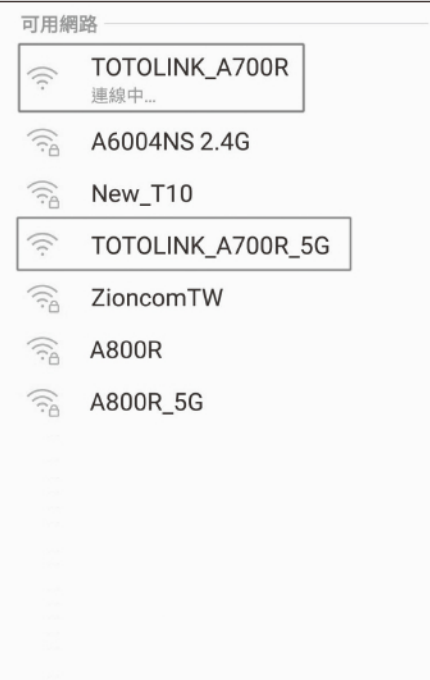

2 手機快速設定

- C. 開啟網路瀏覽器, 網址列清空輸入192.168.0.1按Enter, 進入登入介面。
D. 輸入預設使用者名稱: admin, 密碼: admin, 並點擊【登入】, 使用者名稱及密碼均為小寫。



- 點選左邊的【快速設定】。




- 選擇三種連線方式擇一設定, 參考右表【連線方式判斷】及反面三種連線方式的設定, 設定完成後點擊【下一步】。



選擇正確的連線方式 (A B C 三種方式擇一)。

連線方式	通用ISP	電信業者提供的上網資訊
A PPPoE (ADSL)	中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線
B DHCP (Cable)	社區網路/有線電視	無需任何設定值, 連接網路線後即可上網
C 固定IP	學校網路/企業網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊

- A. PPPoE(ADSL)連線類型
選擇PPPoE, 請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼, 接續無線網路設定。
※ 如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字) 後方請加上@hinet.net。

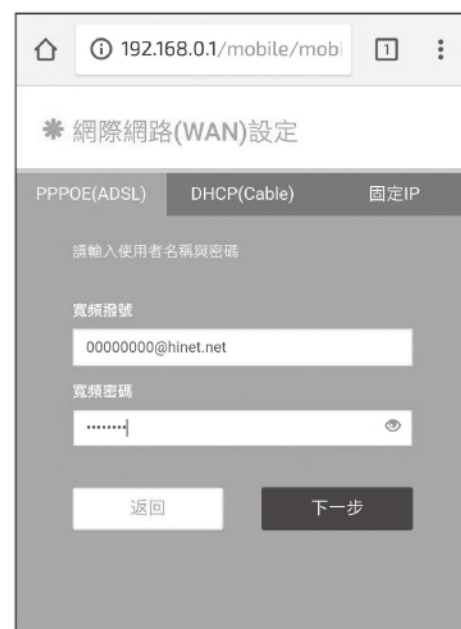

2 手機快速設定

- B. DHCP(Cable)連線類型
選擇DHCP後, 接續無線網路設定。




- C. 靜態(固定)IP連線類型
選擇【靜態(固定)IP】, 請輸入電信業者提供的上網資訊, 接續無線網路設定。
※ 如電信業者提供兩組DNS資訊, 輸入第一組即可。



- 4 分別設定2.4G、5G無線名稱和無線密碼, 請設定英文或數字並牢記, 點擊【完成】。



設定生效中, 等待路由器設定完成。

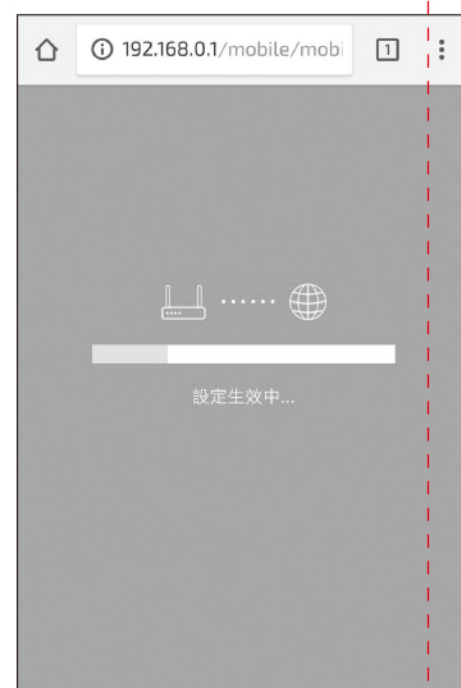

設定成功, 請重新連結無線網路。



3 電腦快速設定

- 1 參考【步驟2手機快速設定①】, 進入下圖的設定畫面, 可以自行設定登入密碼, 或是點選【略過】, 進入使用者登入畫面, 輸入新設定的密碼或預設密碼admin, 點擊【登入】。



- 2 依據您的連線方式(請參考前頁表格“連線方式”判斷), 設定連線方式。PPPoE請參考A、DHCP(Cable)請參考B、靜態(固定)IP請參考C。



- 3 設定無線網路, 您可以分別對5G/2.4G自行設定及修改無線網路名稱(SSID), 請設定英文或數字並牢記密碼, 設定完成後, 點選【套用】。



- 4 設定值已生效, 倒數後完成設定, 分享器將重啟, 重新連線無線網路後, 即可上網。



4 常見問題

- 問題1. 分享器登入頁面沒有顯示怎麼辦?
1. 檢查電腦的IP位址設定, 選擇“自動取得IP位址”。方法: 於電腦桌面右下角點選滑鼠右鍵無線網路符號圖—開啟網路和共用中心—變更介面卡設定—於<乙太網路>或<區域網路>點選滑鼠右鍵選擇<內容>—於<網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠右鍵—點選<確認>—自動取得IP位址—與<自動取得DNS伺服器位址>—點選<確認>;
2. 確定輸入的IP位址為http://192.168.0.1;
3. 更換其它瀏覽器再試一次;
4. 將分享器恢復原廠設定值, 再試一次。
- 問題2. 分享器設定好了, 但是還是不能上網, 怎麼辦?
1. 首先檢查網路是否正常: 用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網, 則可確定是分享器的問題; 如果不能上網, 請聯繫您的網路服務提供商;
2. 參考“2. 設定上網”重新設定分享器;
3. 重啟數據機 (如果有的話) 和分享器, 再嘗試連線。
- 問題3. 如何恢復原廠設定值?
在分享器接上電源的情況下, 按下RST / WPS鍵5秒及以上, 直到前面的系統狀態燈快閃, 系統將自動重啟並恢復原廠設置。
- 問題4. 忘記網頁登入使用者名稱和密碼怎麼辦?
建議按照問題3的步驟, 先將分享器恢復原廠設定值, 然後使用預設IP地址192.168.0.1, 使用者名稱: admin, 密碼: admin, 登入分享器的Web管理介面。
- 問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦?
預設情況下, TOTOLINK分享器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼, 請登入分享器的Web管理介面, 進入5G無線設定—基本設定或2.4G無線設定—基本設定查看或重設無線密碼。