

The Smartest Network Device

快速安裝手冊

AC1200 Giga無線路由器/AC1200無線路由器
適用機型：A3100R / A810R

台灣吉翁電子股份有限公司
地址：新北市中和區中正路872號9樓之1
聯絡電話：02-22215559
網址：www.totolink.tw
客服信箱：fae-tw@zioncom.net

免費客服專線：0800-885799
手機請撥付費電話：02-22215559

本內容為臺灣吉翁電子股份有限公司版權所有 Copyright © TOTOLINK，說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。
無線網路的傳輸速度與實際應用環境不同而有所差異。本產品不擔保產品效能/功能對於任何應用場所皆有效。
根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波射頻電機管理辦法規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，申請許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

V1.0 | 1903

1 硬體安裝

A3100R預設WiFi名稱
2.4G: TOTOLINK_A3100R
5G: TOTOLINK_A3100R_5G


A810R預設WiFi名稱
2.4G: TOTOLINK_A810R
5G: TOTOLINK_A810R_5G

連接埠和按鍵描述：

DC IN	連接電源
WAN埠	連接ADSL / Cable數據機
LAN 1/2埠	連接電腦
RST / WPS 鍵	RST: 按下5秒以上，直到前面板系統狀態燈快閃，將恢復原廠設定值 WPS: 按下1-3秒，前面板系統狀態燈常亮，將開啟WPS功能

LED指示燈工作情況：

系統狀態燈 (前面板)	常亮	設備在啟動過程中或已啟動WPS功能
	慢閃	設備啟動完成
	快閃	設備將恢復原廠設定
WAN 狀態燈	熄滅	設備未連接電源
	常亮	WAN埠連接成功
	熄滅	WAN埠未連接
LAN 狀態燈	閃爍	WAN埠傳送接收資訊中
	常亮	LAN 1 / LAN 2埠連接成功
	熄滅	LAN 1 / LAN 2埠未連接
LAN 狀態燈	閃爍	LAN 1 / LAN 2埠傳送接收資訊中

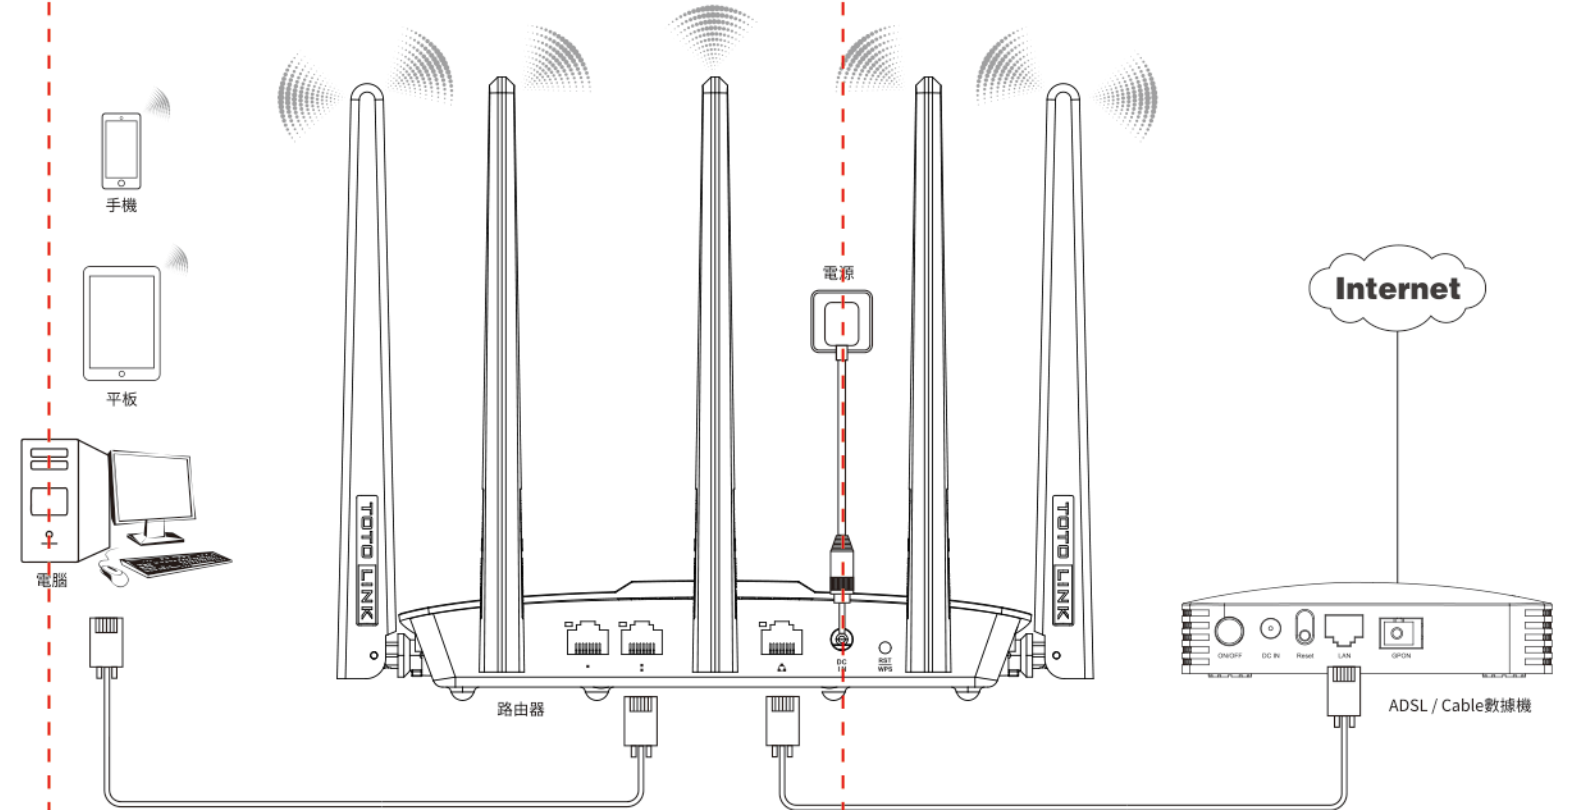

2 手機快速設定

- 將路由器接通電源。
B.搜尋TOTOLINK_A3100R* 訊號並進行連線。
*在此以A3100R 2.4G訊號為設定範例，或是搜尋TOTOLINK_A3100R_5G, A810R亦同。

- 開啟網路瀏覽器，網址列清空輸入192.168.0.1按Enter，進入登入介面。
D.輸入預設使用者名稱：admin，密碼：admin，並點擊[登入]，使用者名稱及密碼均為小寫。

- 點選左邊的[快速設定]。

- 選擇三種連線方式擇一設定，參考右表[連線方式判斷]及反面三種連線方式的設定，設定完成後點擊[下一步]。

選擇正確的連線方式 (A B C三種方式擇一)。

連線方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A PPPoE(ADSL)	中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線
B DHCP(Cable)	社區網路/有線電視	無需任何設定值，連接網際網路連接埠後即可上網
C 固定IP	學校網路/企業網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊

- PPPoE(ADSL)連線類型
選擇PPPoE，請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼，接續無線網路設定。
※ 如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@hinet.net。



2 手機快速設定


- DHCP(Cable)連線類型
選擇DHCP後，接續無線網路設定。

- 靜態(固定)IP連線類型
選擇【靜態(固定)IP】，請輸入電信業者提供的上網資訊，接續無線網路設定。
※ 如電信業者提供兩組DNS資訊，輸入第一組即可。

- 分別設定2.4G、5G無線名稱和無線密碼，請設定英文或數字並牢記，點擊[完成]。

設定生效中，等待路由器設定完成。

設定成功，請重新連結無線網路。

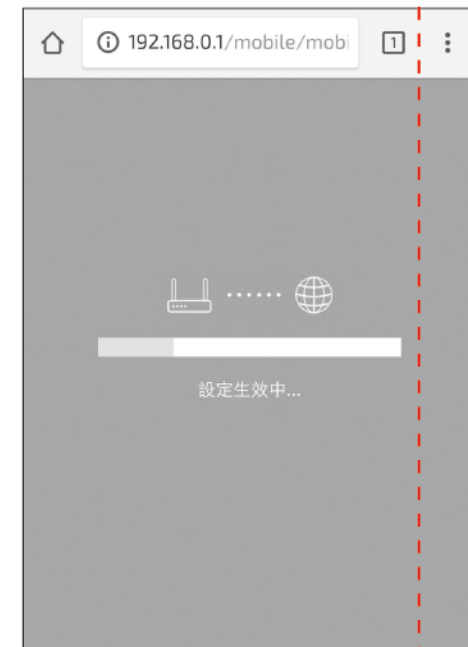

3 電腦快速設定

- 參考[步驟2手機快速設定]，進入下圖的設定畫面。
依據您的連線方式(請參考前頁表格「連線方式」判斷)，設定連線方式。
PPPoE請參考A、DHCP(Cable)請參考B、靜態(固定)IP請參考C。

- 設定無線網路，您可以分別對5G/2.4G自行設定及修改無線網路名稱 (SSID)，請設定英文或數字並牢記密碼。

- 再次確認設定資訊正確後，點選[確定]。

- 設定值已生效，倒數後完成設定，路由器將重啟，重新連線無線網路後，即可上網。



4 常見問題

- 問題1. 路由器登入頁面沒有顯示怎麼辦？
1. 檢查電腦的IP位址設定，選擇「自動取得IP位址」。方法：於電腦桌面右下角點選滑鼠右鍵無線網路符號圖—開啟網路和共用中心—變更介面卡設定—於<乙太網路>或<區域網路>點選滑鼠右鍵選擇<內容>—於<網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠兩下—確認勾選<自動取得IP位址>與<自動取得DNS伺服器位址>—點選<確認>;
2. 確定輸入的IP位址為http://192.168.0.1;
3. 更換其它瀏覽器再試一次;
4. 將路由器恢復原廠設定值，再試一次。
- 問題2. 路由器設定好了，但是還是不能上網，怎麼辦？
1. 首先檢查網路是否正常：用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網，則可確定是路由器的問題；如果不能上網，請聯繫您的網路服務提供商；
2. 參考「2. 設定上網」重新設定路由器；
3. 重啟數據機(如果有的話)和路由器，再嘗試連線。
- 問題3. 如何恢復原廠設定值？
在路由器接上電源的情況下，按下RST / WPS鍵5秒以上，直到前面板的系統狀態燈快閃，系統將自動重啟並恢復原廠設置。
- 問題4. 忘記網頁登錄用戶名和密碼怎麼辦？
建議按照問題3的步驟，先將路由器恢復原廠設定值，然後使用預設IP地址192.168.0.1，用戶名：admin，密碼：admin，登入路由器的Web管理介面。
- 問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦？
預設情況下，TOTOLINK路由器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼，請登入路由器的Web管理介面，進入5G無線設定---基本設定或2.4G無線設定---基本設定查看或重設無線密碼。