

The Smartest Network Device

# 快速安裝手冊

CA1200-PoE / AC1200吸頂式無線基地台

台灣吉翁電子股份有限公司  
 地址: 新北市中和區中正路872號9樓之一  
 聯絡電話: 02-22215559  
 網址: www.totolink.tw  
 客服信箱: fae-tw@zioncom.net


客服免費專線: 0800-885799  
 手機請撥付費電話: 02-22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK。 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知。 敬請見諒。 無線產品的傳輸速率與實際觀看畫面時不同, 請以實際為準。 本產品不具備產品宣稱之效果, 功能對於任何過場均無效。


根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波射頻電機管理辦法規定:  
 第十二條 經核准之低功率射頻電機, 應經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。  
 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。  
 前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

V1.0 | 1811

## 1 硬體安裝-接線說明

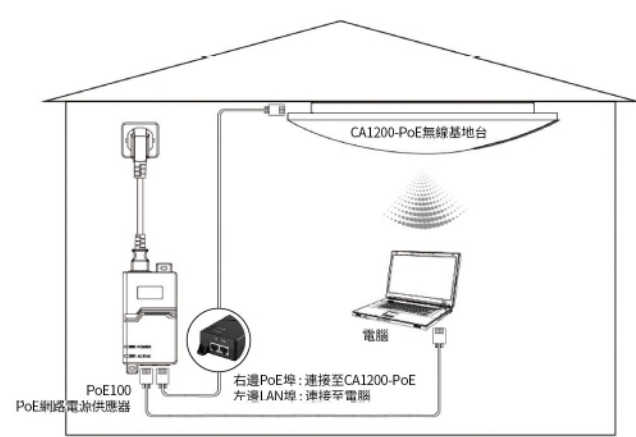


系統狀態燈	LED指示燈、連接埠和按鈕
紅色常亮	表示接通電源
紫色常亮	表示系統啟動完成
藍色常亮	表示數據傳輸中
藍色閃爍	表示按下RST鍵超過5秒, 即將恢復原廠設定值
LAN/PoE連接埠	連接PoE供電設備
RST	恢復原廠設定值
接地位 (GND)	用於與地線相連接, 達到防靜電/防雷擊的功能

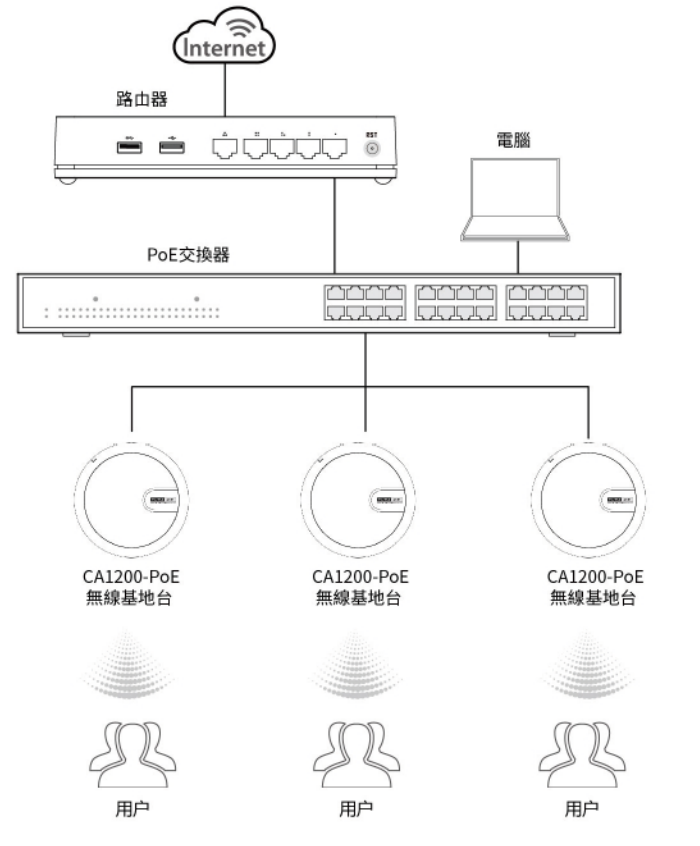


## 1 硬體安裝-安裝說明


1 運用包裝內附的固定支架, 在天花板上標記相關孔位, 請參考下圖。

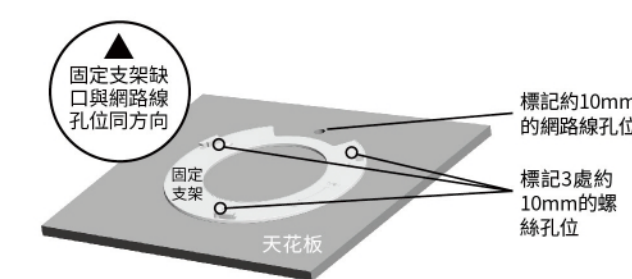


2 天花板穿鑿約10mm的網路線孔位, 使用螺絲或螺釘, 將支架固定於3處標記位置上。

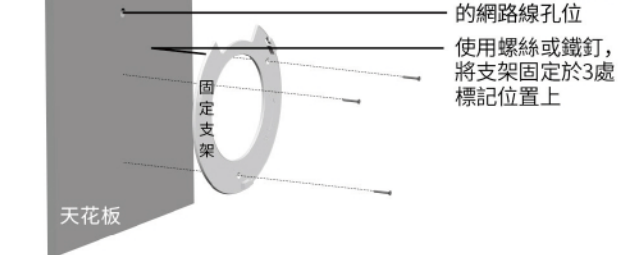

3 將PoE供電網路線與CA1200-PoE基地台相連接, 將CA1200-PoE產品背面。

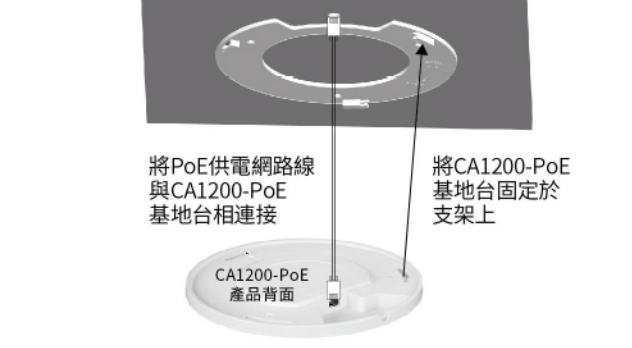

4 安裝完成

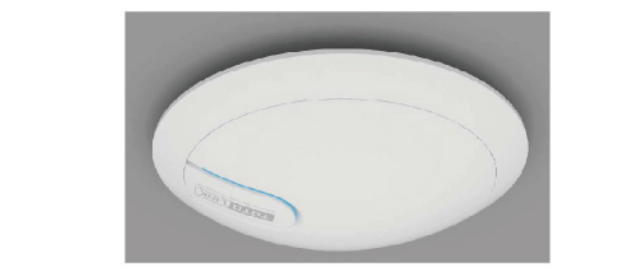

## 2 更改電腦IP設定

### Windows 7

Windows 7操作程序, 請按下列步驟進行設定


1 點選【開始】功能表→點選【控制台】。



2 點選【網路和網路網路】→【網路和共用中心】或選取【網路和共用中心】。



3 選擇【變更介面卡設定】。

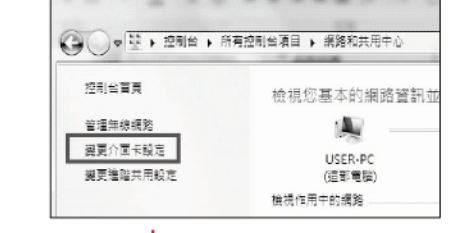


4 於Windows 7【區域連線】或Windows 8/10【乙太網路】點選滑鼠右鍵→點選【內容】。




### Windows 8/10

Windows 8/10操作程序, 請按下面步驟進行設定


1 滑鼠右鍵點選電腦桌面右下角的圖示→點選【開啟網路和網路網路設定】→點選【變更介面卡選項】。

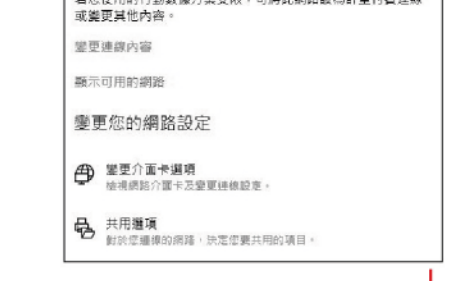

2 滑鼠右鍵點選【乙太網路】→點選【內容】

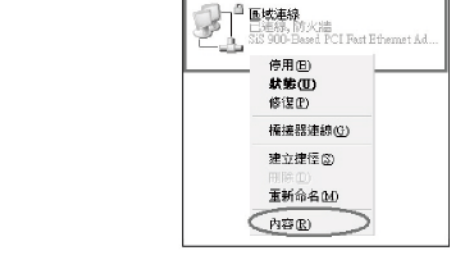


3 點選【網路網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)】→點選【內容】

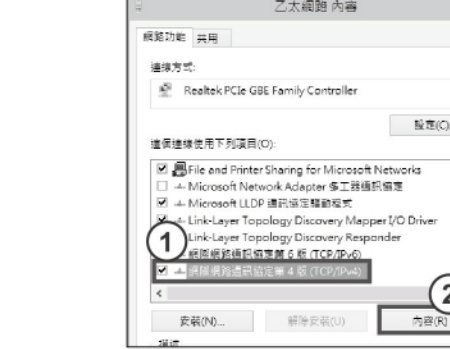

## 2 更改電腦IP設定

### Windows 8/10

4 點選【使用下列的IP位址】及【使用下列的DNS伺服器位址】→輸入如下數值→點選【確定】  
 IP位址: 192.168.0.20  
 子網路遮罩: 255.255.255.0

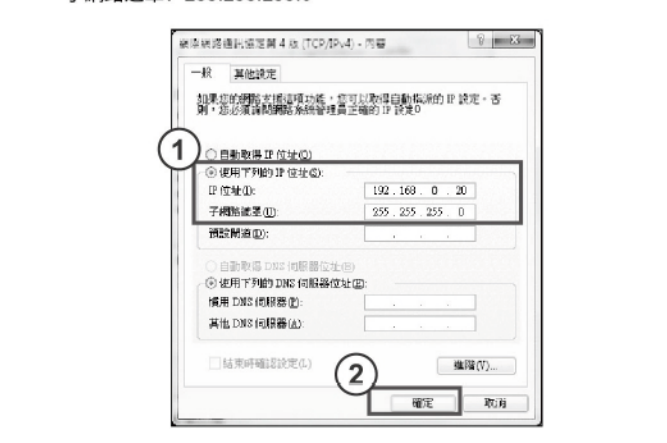

### Windows XP

Windows XP操作程序, 請按下列步驟進行設定

1 點選【開始】功能表→點選【控制台】




2 點選【網路連線】




3 於【區域連線】點選滑鼠右鍵→點選【內容】



4 點選【Internet Protocol(TCP/IP)】→點選【內容】

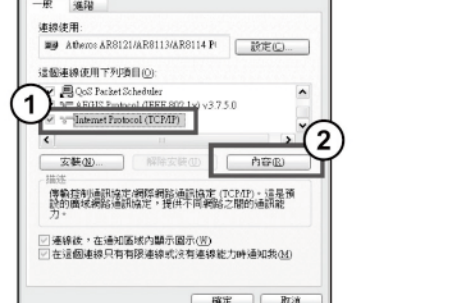


5 點選【使用下列的IP位址】及【使用下列的DNS伺服器位址】→輸入如下數值→點選【確定】  
 IP位址: 192.168.0.20  
 子網路遮罩: 255.255.255.0

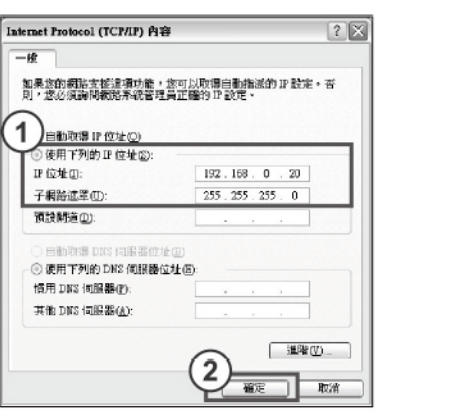

## 4 還原電腦IP設定

1、參考【2.更改電腦IP設定】步驟, 進入【網路網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)】或【Internet Protocol(TCP/IP)】內容設定頁面。  
 2、點選【自動取得IP位址】及【自動取得DNS伺服器位址】。  
 3、點選【確定】。

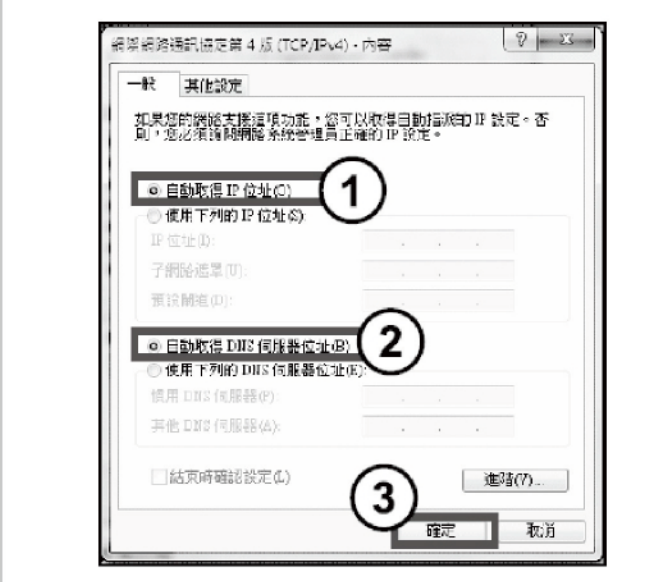


## 3 基本設定

### 單獨設定一台CA1200-PoE

1 請按照步驟2設定IP為192.168.0.20相同網段的固定IP。

2 開啟網路瀏覽器, 例如Internet Explorer (此時無法上網為正常現象)

3 網址列清空, 輸入192.168.0.254按Enter

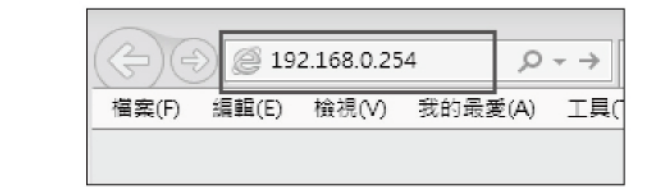

4 輸入CA1200-PoE的使用者名稱與密碼→點選【登入】(預設的使用者名稱與密碼皆為“admin”)



5 點選左側【5G無線網路】或【2.4G無線網路】→設定無線網路→點選【套用】, 即完成設定。  
 ※完成設定後, 請將電腦IP還原為先前設定即可。(還原電腦IP設定步驟, 可參考【4.還原電腦IP設定】)




### 同時設定數台CA1200-PoE

使用【HAC200無線網路控制器】進行管理

1 請按照步驟2設定IP為192.168.0.20相同網段的固定IP。

2 開啟網路瀏覽器, 例如Internet Explorer (此時無法上網為正常現象)

3 網址列清空, 輸入192.168.0.253按Enter



4 輸入HAC200的密碼→點選【LOGIN】。(預設的密碼為“admin”)



5 點選左側【Centralize Management】的【Device Management】;  
 點選【Scan】可設定要指定的無線基地台;  
 點選【Manage】可設定無線基地台的無線網路;  
 ※完成設定後, 請將電腦IP還原為先前設定即可。(還原電腦IP設定步驟, 可參考【4.還原電腦IP設定】)

