

**TOTO LINK**

The Smartest Network Device

## 快速安裝指南

EX300 無線訊號強波器

台灣吉翁電子股份有限公司  
地址: 新北市中和區板南路498號4樓  
聯絡電話: 02-22215559  
網址: www.totolink.tw  
客服信箱: fae-tw@zioncom.net

客服免費專線: 0800-885799  
手機請撥付費電話: 02-22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 敬請見諒。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

P/N:134011200\_Ver201510

# 1 接線方式(隨插即用 · 免設定)

- 1 連接電源(擺放方向建議如下)
- 2 按壓側邊電源按鈕
- 3 按壓正面RST/WPS按鈕
- 4 按壓無線分享器WPS按鈕

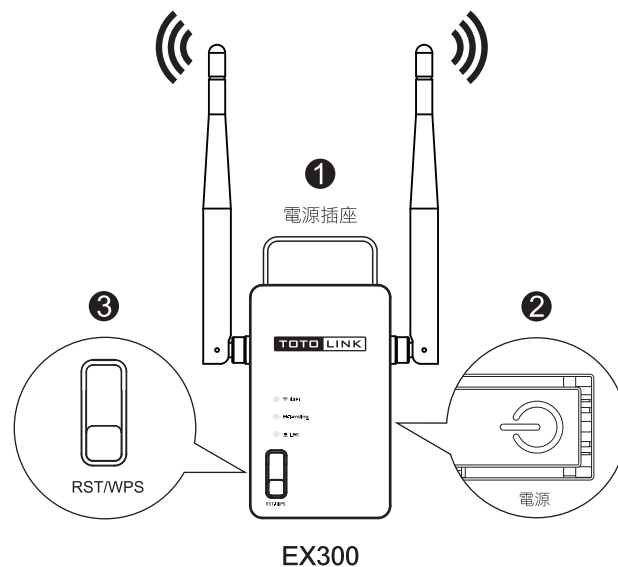


### LED指示燈說明

LED指示燈	燈號	狀態
WiFi	恆亮	無線功能啟用, 無數據傳輸
	閃爍	無線功能啟用, 有數據傳輸
Extending	恆亮	已與分享器連線
	閃爍	與分享器WPS連線中
	熄滅	未與分享器連線
LAN	恆亮	網路連接埠已連接, 無數據傳輸
	閃爍	網路連接埠已連接, 有數據傳輸
	熄滅	網路連接埠未連接




**恢復原廠預設值** 長按RST/WPS按鈕約10秒鐘(Extending燈號快速閃爍時)放開, 燈號將熄滅並重新亮起, 即恢復原廠預設值。

## 2 擺放位置說明

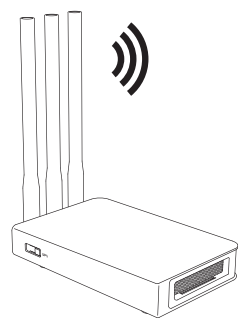


無線分享器

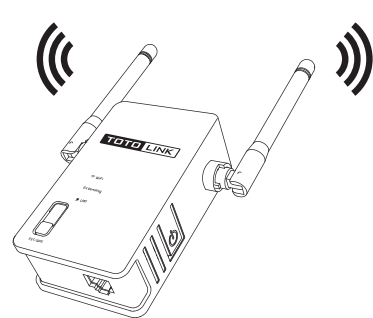

EX300



無線上網設備

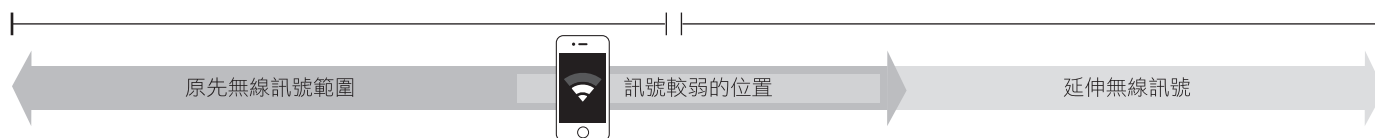

### EX300合適的擺放位置?

將EX300擺放於無線訊號較微弱的位置(「無線分享器」與「無線上網設備」之間)。

建議可使用手機、平板等無線接收設備, 找出訊號微弱的位置。

## 包裝內容物

非常感謝您選購TOTOLINK EX300, EX300通過嚴格的NCC與BSMI認證, 敬請安心使用。

- 無線訊號強波器×1
- 網路線×1
- 快速安裝指南×1


※若新品缺件, 請洽原購買商

1. 請勿擅自拆解, 以免造成保固無效。
2. 雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除。
3. 請勿受潮或碰觸水源, 以免造成觸電或產品損壞。

# 使用WPS快速按鍵連線不成功，或橋接前端路由器無WPS按鍵時該怎麼辦？

## 1 接線方式

- 1 連接電源(擺放方向建議如下)
- 2 按壓側邊電源按鈕
- 3 準備一條網路線，一端接EX300網路孔，另一端接在電腦網路孔
- 4 檢查EX300機身上第一個WiFi及第三個LAN燈號皆需亮藍燈

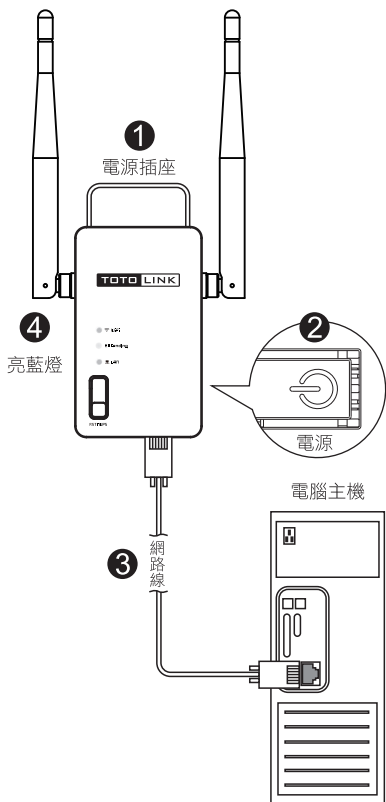

## 2 設定電腦

### Windows XP

Windows XP操作程序，請按下列步驟進行設定

- 1 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕




- 2 點選〔網路連線〕



- 3 於〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕




- 4 點選〔Internet Protocol(TCP/IP)〕→點選〔內容〕

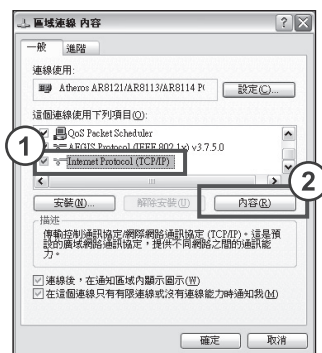

- 5 點選〔使用下列的IP位址〕及〔使用下列的DNS伺服器位址〕→輸入如下數值→點選〔確定〕


IP位址：192.168.1.20  
子網路遮罩：255.255.255.0

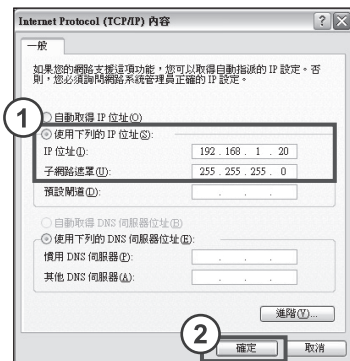

### Windows 8

Windows 8操作程序，請按下列步驟進行設定

- 1 滑鼠移至桌面右下角，並點選〔設定〕
- 2 請點選〔控制台〕

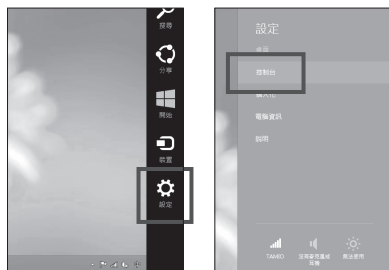


請接續 Windows 7 操作程序 步驟 2

### Windows 7

Windows 7操作程序，請按下列步驟進行設定

- 1 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕

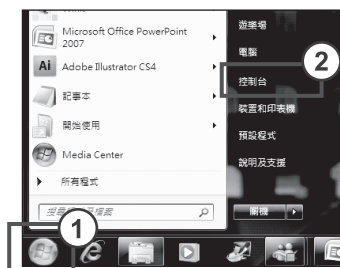

- 2 點選〔網路和網際網路〕→〔網路和共用中心〕或選取〔網路和共用中心〕




- 3 選擇〔變更介面卡設定〕



- 4 於Windows 7〔區域連線〕或Windows 8〔乙太網路〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕




- 5 點選〔網際網路通訊協定第4版(TCP/IP v4)〕→點選〔內容〕

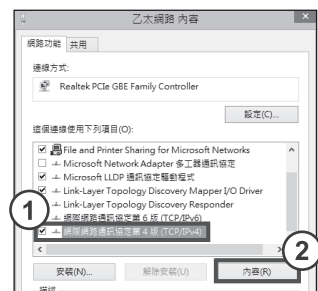

- 6 點選〔使用下列的IP位址〕及〔使用下列的DNS伺服器位址〕→輸入如下數值→點選〔確定〕

IP位址：192.168.1.20  
子網路遮罩：255.255.255.0

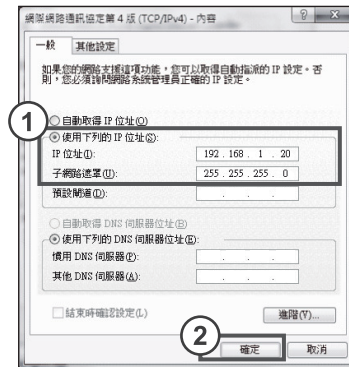

## 3 設定EX300


- 1 清空網址列，輸入192.168.1.254→按Enter



- 2 點選〔進階設定〕



- 3 輸入〔使用者名稱〕及〔密碼〕→點選〔登入〕(預設的使用者名稱及密碼皆為英文小寫的admin)

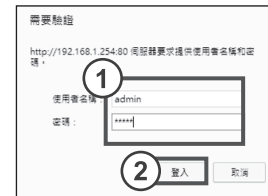

- 4 點選〔設定〕



- 5 點選〔無線訊號延伸模式〕→〔掃描AP〕



- 6 找到您家中原本的無線網路名稱→點選〔選擇AP〕  
例如：myhome



- 7 確認您家中路由器的無線網路名稱，此時系統將自動帶出〔加密類型〕和〔加密模式〕，您只需要輸入您家中路由器的無線網路密碼即可，輸入完成點選〔確定〕

→確認〔狀態〕為連線後，請接續〔4.還原電腦設定〕步驟進行設定  
註：狀態為連線，表示EX300設定成功




## 4 還原電腦設定

參考〔2.設定電腦〕步驟，進入〔網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)內容〕或〔Internet Protocol(TCP/IP)內容〕設定頁面

→點選〔自動取得IP位址〕及〔自動取得DNS伺服器位址〕

→點選〔確定〕

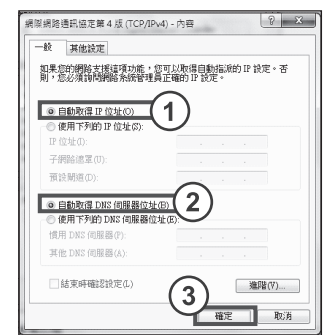

## 5 重新連線

請重啟電腦、手機、平板的無線WiFi功能，找到您家中原本的無線網路名稱(例如：myhome)後，重新連線，即完成設定

註：EX300連線成功後，您不會搜尋到EX300的無線訊號名稱，請連上您家中原本的無線網路名稱來上網