


# N350RT 繁體中文說明書



The Smartest Network Device

## 快速安裝手冊

迷你無線分享器 / 家用無線分享器  
適用型號：N200RE\_V5 / N350RT

---

台灣吉翁電子股份有限公司  
地址：新北市中和區中正路872號9樓之一  
聯絡電話：02-22215559  
網址：www.totolink.tw  
客服信箱：fae-tw@zioncom.net


客服免費專線：0800-885799  
手機請撥付費電話：02-22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK，說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。無線產品的傳輸速度與覆蓋範圍會因環境不同而有所差異，本產品不擔保產品宣傳之效果 / 功能可於任何適用場所皆有效。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定：  
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

V1.0 | 2002

## 1 硬體安裝

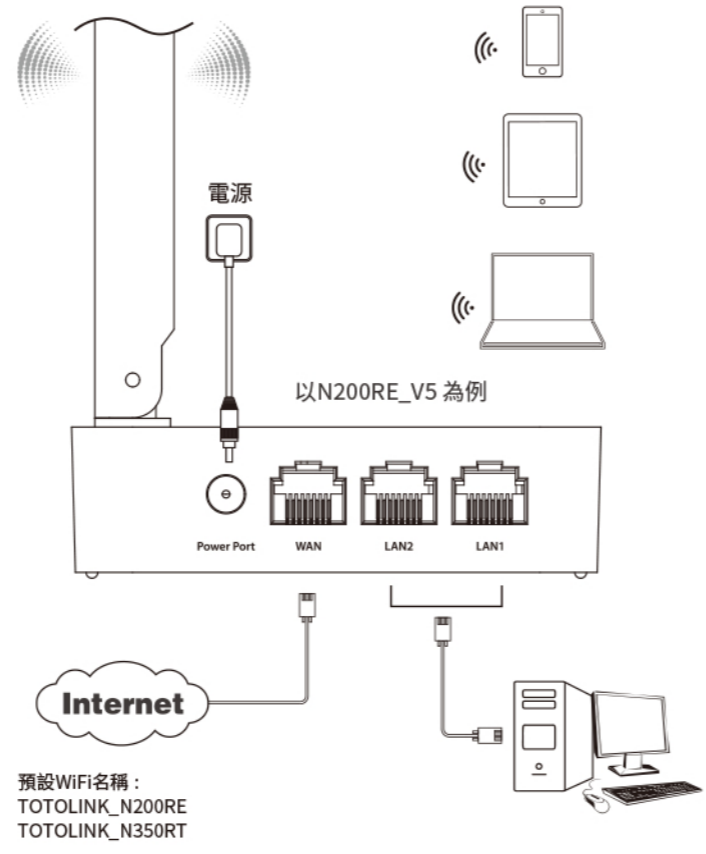

### LED指示燈工作情形


N200RE_V5	N350RT	LED狀態	狀態說明
CPU 系統狀態燈	CPU 系統狀態燈	熄滅	設備未接通電源或電源未開啟
		常亮	設備啟動中或開啟WPS功能
		快閃	設備恢復原廠設定值中
Wi-Fi 訊號燈	Wi-Fi 訊號燈	慢閃	設備正常運作
		熄滅	WiFi訊號未運作
WAN LAN1 LAN2	WAN LAN 1~4	常亮	WAN/LAN埠未連接
		閃爍	WAN/LAN埠資訊傳輸中

### 連接埠和按鍵描述

N200RE_V5	N350RT	功能說明
Power Port	DC IN	連接電源
WAN埠	WAN	連接ASDSL/Cable數據機
LAN1 LAN2	LAN 1-4	連接電腦或其他網路設備 IPTV(MOD)功能預設關閉，如開啟後，N200RE_V5/N350RT的LAN1為IPTV(MOD)使用。
RST/WPS 共用鈕	RST/WPS 共用鈕	按下5秒以上，系統狀態燈快閃，恢復原廠設定值 按下1-3秒，開啟WPS功能

## 2 手機設定

- A. 將分享器接上電源  
B. 搜尋TOTOLINK\_N200RE\*訊號並進行連線。  
\* 在此以TOTOLINK\_N200RE訊號為設定範例，N350RT則請搜尋TOTOLINK\_N350RT。

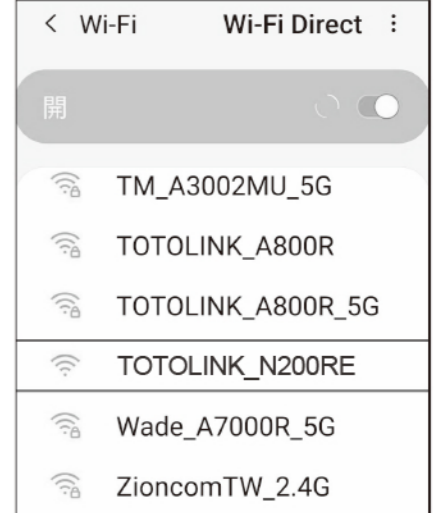

## 2 手機設定

- 開啟網路瀏覽器，網址列清空輸入192.168.0.1按Enter，進入登入介面。  
輸入預設密碼：admin(小寫)，點擊[登入]。



- 選擇時區“(UTC+08:00)...”，點擊[下一步]。



- 常見電信網路三種連線類型，分享器會自動判斷連線類型。

適用ISP	電信業者提供的上網資訊
PPPoE (ADSL)	中華電信光世代/台灣大哥大/遠傳等ADSL 需輸入使用者名稱與密碼進行連線
DHCP (Cable)	社區網路/有線電視 無需任何設定值，連接網際網路連接埠後即可上網
固定IP	學校網路/企業網路 需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊



- 針對不同連線方式，輸入相關資訊，點擊[下一步]。



- 如需要開啟IPTV連接(MOD功能)，請點選[啟用]，如無須此功能則忽略，設定完成後點擊[下一步]。



- 無線網路名稱及密碼設定完成後，點擊[下一步]。



- 預設的分享器登入密碼為admin，強烈建議修改此密碼，修改完成後點擊[下一步]。此處也可以選擇“使用2.4G無線網路密碼”作為分享器的新登入密碼。



- 設定完成後會顯示“摘要”頁面，點擊[完成]。



- 約等待1分鐘設定值生效後，手機將斷開與分享器的連結，請搜尋先前設定的無線網路，並輸入密碼重新接上網路即可。



## 3 常見問題

- 問題1. 用電腦設定時，分享器登入頁面沒有顯示怎麼辦？**  
1. 檢查電腦的IP位址設定，選擇“自動取得IP位址”。  
請逐一按照下面步驟設定：  
① 於電腦桌面右下角按滑鼠右鍵點選無線網路符號。  
② 開啟網路和網際網路設定 (網路和共用中心)。  
③ 變更介面卡設定。  
④ 於<乙太網路>或<區域網路>或<Wi-Fi>點選滑鼠右鍵選擇<內容>。  
⑤ 於<網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)>點選滑鼠兩下。  
⑥ 確認勾選<自動取得IP位址>與<自動取得DNS伺服器位址>。  
⑦ 點選<確認>。  
2. 確定輸入的IP位址為http://192.168.0.1。  
3. 更換其它瀏覽器再試一次。  
4. 將分享器恢復原廠設定值，再試一次。  
5. 您也可使用手持裝置WiFi接入分享器操作設定。
- 問題2. 分享器設定好了，但是還是不能上網，怎麼辦？**  
1. 首先檢查網路是否正常：用網路線將電腦直接連接數據機。如果可以上網，則可確定是分享器的問題；如果不能上網，請聯繫您的網路服務提供商；  
2. 參考“2. 手機設定”重新設定分享器；  
3. 重啟數據機 (如果有的話) 和分享器，再嘗試連線。
- 問題3. 如何恢復原廠設定值？**  
在分享器接上電源的情況下，按下RST 5秒及以上，直到前面板的系統狀態燈快閃，系統將自動重啟並恢復原廠設置。
- 問題4. 忘記網頁登入用戶名和密碼怎麼辦？**  
建議按照問題3的步驟，先將分享器恢復原廠設定值，然後使用預設IP地址192.168.0.1，密碼：admin，登入分享器的Web管理介面。
- 問題5. 忘記無線網路密碼怎麼辦？**  
預設情況下，TOTOLINK分享器沒有無線網路密碼。如果您設定了密碼，請登入分享器的Web管理介面，進入2.4G無線設定-基本設定查看或重設無線密碼。
- 問題6. 無法登入192.168.0.1或登入介面和此安裝手冊不一樣怎麼辦？**  
若連上TOTOLINK分享器的訊號後，輸入192.168.0.1後顯示的登入介面與安裝手冊上的不相同，表示您有其他網路設備也使用192.168.0.1的位址造成IP衝突，為解決此問題TOTOLINK分享器會自動將登入頁面轉換成192.168.1.1，請改用192.168.1.1進行登入介面即可。