



The Smartest Network Device

快速安裝手冊

雙倍飆速無線分享器 N600R


台灣吉翁電子股份有限公司
 地址：新北市中和區中正路872號9樓之1
 聯絡電話：02-22215559
 網址：www.totolink.tw
 客服信箱：fae-tw@zioncom.net

免費客服專線：0800-885799
 手機請撥付費電話：02-22215559

MPE標準值：
 電磁波干擾MPE標準值為1mW/m2。本產品使用時建議距離人體20cm。產品實際值為：0.063mW/m2。
 本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK。說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。
 根據國家通訊傳播委員會NCC低功率電波射性電機管理辦法規定：
 第十二條 經型式認證合格之低功率射性電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。
 第十四條 低功率射性電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射性電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波頻率射性電機設備之干擾。

1 接線說明

若使用ADSL數據機上網，請依下圖1、2、3步驟連接

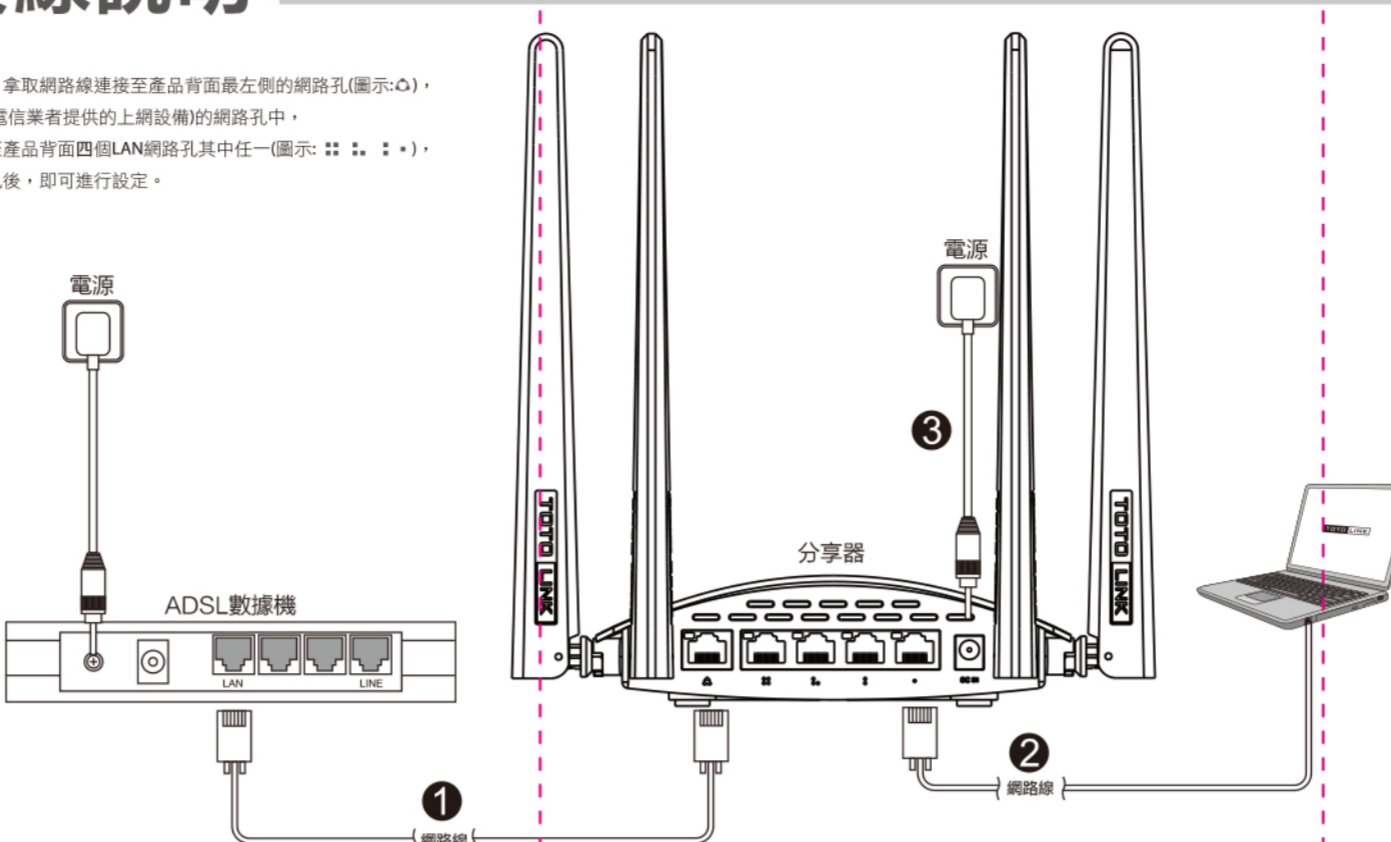

請將分享器接上電源，拿取網路線連接至產品背面最左側的網路孔(圖示①)，另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔中，再拿一條網路線連接至產品背面四個LAN網路孔中任一(圖示②③④⑤)，另一端接上電腦網路孔後，即可進行設定。

系統狀態燈	綠色	系統正常運作時，綠色燈號閃爍
系統狀態燈	紅色	系統正常運作且開啟Turbo功能時，紅色燈號閃爍
網路網路燈號	恆亮	連接網路線時(可上網)，燈號恆亮
區域網路燈號	恆亮	使用網路線連接設備時，燈號恆亮
Turbo鍵		開啟Turbo (On)，可增強無線訊號
RST/WPS按鈕		按1-2秒後放開按鈕，可進行WPS連線 長按7秒後放開按鈕，將恢復原廠預設值

注意

- 請勿擅自拆解，以免造成保固失效
- 請勿使產品拋棄、摔落，或遭受強大衝擊
- 請勿受潮或碰觸水源，以免造成觸電或產品損壞
- 雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除
- 產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異

2 設定分享器


- 請先將用來設定分享器的電腦或手機與分享器連線，可使用有線網路線，或是WiFi無線連線(分享器通電後，即使未設定，也會發出無線訊號)
連線完成後，請開啟網路瀏覽器(此時無法開啟網頁為正常現象)



- 網址列清空輸入 192.168.0.1 按Enter
若無法進入設定畫面請先拔除所有網路線，僅留下電腦與分享器之連線。如仍無法解決請參考第四步驟(無法進入Web設定畫面)



- 輸入分享器的使用者名稱與密碼
→ 點選【登入】
(預設的使用者名稱和密碼均為"admin")



- 依據您的上網方式(請參考上網方式判斷)，設定連線類型。
固定IP請參考 A
DHCP請參考 B
PPPoE請參考 C

快速設定

連線類型: 選擇類型 (DHCP/Cable/PPPoE) 快速設定

無線網路設定: 選擇類型 (A/B/C) 快速設定

無線網路設定: 選擇類型 (A/B/C) 快速設定

- 選擇正確的上網方式(A/B/C三種方式擇一)

上網方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A 固定IP	學校網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊
B DHCP (Cable)	社區網路 社區網路 寬頻業者	無需任何設定值，連接乙太網路連接埠後即可上網
C PPPoE (ADSL)	中華電信 光世代 台灣大哥大 遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線

- 固定IP連線類型
選擇【固定IP】，請輸入電信業者提供的上網資訊，接續無線網路設定。
※如電信業者提供兩組DNS資訊，輸入第一組即可。

網路連線設定

1 連線類型 固定IP

2 IP位址 192.168.2.1

子網路遮罩 255.255.255.0

預設閘道 192.168.2.2

DNS 192.168.2.2

- DHCP(Cable)連線類型
選擇DHCP(Cable)後，接續無線網路設定。

網路連線設定

1 連線類型 DHCP(Cable)

- PPPoE連線類型
選擇PPPoE，請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼，接續無線網路設定。
※如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@hinet.net

網路連線設定

1 連線類型 PPPoE

2 使用者名稱 00000000@hinet.net

密碼 *****

- 設定無線網路，您可自行修改無線網路名稱(SSID)請設定英文或數字。加密類型選擇: WPA2混合模式，設定您的無線密碼8位數英文或數字(請記下您的無線密碼)。

無線網路設定

1 啟用/停用 啟用

2 無線網路名稱(SSID) TOTOLINK N600R

加密類型 WPA2混合模式

無線密碼 *****

- 再次確認設定資訊正確後，點選【確定】，分享器將自動重啟，重新連線無線網路後，即可上網。※無線上網連線方式，請參考第三步驟

無線網路設定

網路連線設定: 選擇類型 (DHCP/Cable/PPPoE) 快速設定

無線網路設定: 選擇類型 (A/B/C) 快速設定


無線網路設定: 選擇類型 (A/B/C) 快速設定

IPV6(MOD) 快速設定: 啟用


3 無線上網連線方式

Windows 7


- 點選桌面右下方無線網路訊號
→ 點選欲連線的無線網路名稱



- 輸入無線網路密碼

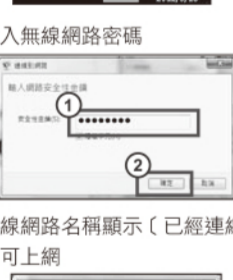


- 無線網路名稱顯示(已經連線)即可上網




Windows 8


- 選擇桌面右下方無線網路訊號
選擇欲連線的無線網路名稱



- 輸入無線網路密碼




- 無線網路名稱顯示(已經連線)即可上網




iOS (iPad, iPhone)


- 點選【設定】




- 點選【WiFi】→ 選擇TOTOLINK無線訊號



- 輸入無線網路密碼→ 點選【加入】




- 成功連線後(如下圖)，即可上網




Android


- 點選【設定】




- 點選【WiFi】→ 選擇TOTOLINK無線訊號



- 輸入無線網路密碼
→ 點選【連線】



- 無線網路名稱顯示(已經連線)即可上網




4 無法進入Web設定畫面?


無法進入Web設定畫面的原因：

- 電腦的防火牆或防毒程式阻擋 → 請將電腦的防火牆以及防毒程式關閉即可
- 有設定Proxy伺服器 → 關閉Proxy伺服器，請參照下列步驟：

- 開啟網路瀏覽器 Internet Explorer → 點選【工具】→ 點選【網路網路選項】



- 選擇【連線】→ 點選【區域網路設定】



- 確認下列三個選項「沒有」勾選 → 點選【確定】




4 無法進入Web設定畫面?

Windows 8

Windows 8操作程序，請按下列步驟進行設定

- 滑鼠移至桌面右下角，並點選【設定】
- 請點選【控制台】

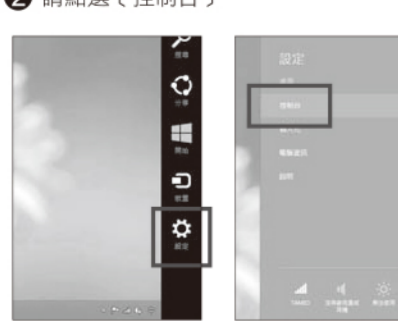
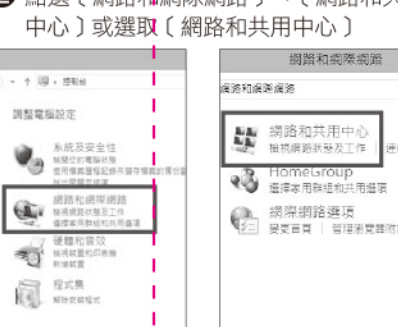


請接續 Windows 7 操作程序 步驟 2

Windows 7

Windows 7操作程序，請按下列步驟進行設定


- 點選【開始】功能表 → 點選【控制台】
- 點選【網路和網路網路】 → 【網路和共用中心】或選取【網路和共用中心】

4 無法進入Web設定畫面?

Windows 7 (續)

- 選擇【變更介面卡設定】
- 於Windows 7【區域連線】或Windows 8【乙太網路】點選滑鼠右鍵 → 點選【內容】

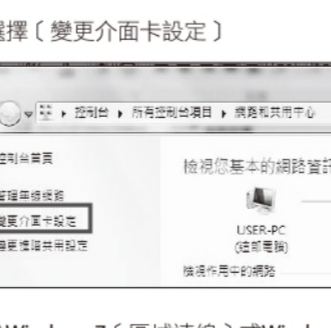

Windows XP

Windows XP操作程序，請按下列步驟進行設定

- 點選【開始】功能表 → 點選【控制台】
- 點選【網路連線】
- 於【區域連線】點選滑鼠右鍵 → 點選【內容】
- 點選【Internet Protocol(TCP/IP)】 → 點選【內容】
- 確認勾選【自動取得IP位址】、與【自動取得DNS伺服器位址】 → 點選【確定】

