

TOTO LINK

The Smartest Network Device

## 快速安裝手冊

無線寬頻分享器

適用機型：N150RT/N300RT/N302RE/N300RH

台灣吉翁電子股份有限公司  
地址：新北市中和區中正路872號9F之1  
聯絡電話：02-22215559  
網址：www.totolink.tw  
客服信箱：fae-tw@zioncom.net

客服免費專線：0800-885799  
手機請撥付費電話：02-22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK，說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率射頻電機管理辦法規定：第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

P/N:134024850\_Ver201603



## 1 硬體安裝

若使用ADSL數據機上網，請依下圖1、2、3方式連接：

請將分享器接上電源(N150RT或N300RT產品請開啟電源開關)，拿取網路線連接至產品背面最左側的網路孔(圖示：)，另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔中，再拿一條網路線連接至產品背面三個LAN網路孔其中任一(圖示：)，另一端接上電腦網路孔後，即可進行設定。



1. 請勿擅自拆解，以免造成保固失效
2. 請勿使產品拋擲、摔落，或遭受強大撞擊
3. 請勿受潮或碰觸水源，以免造成機電或產品損壞
4. 雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除
5. 產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異

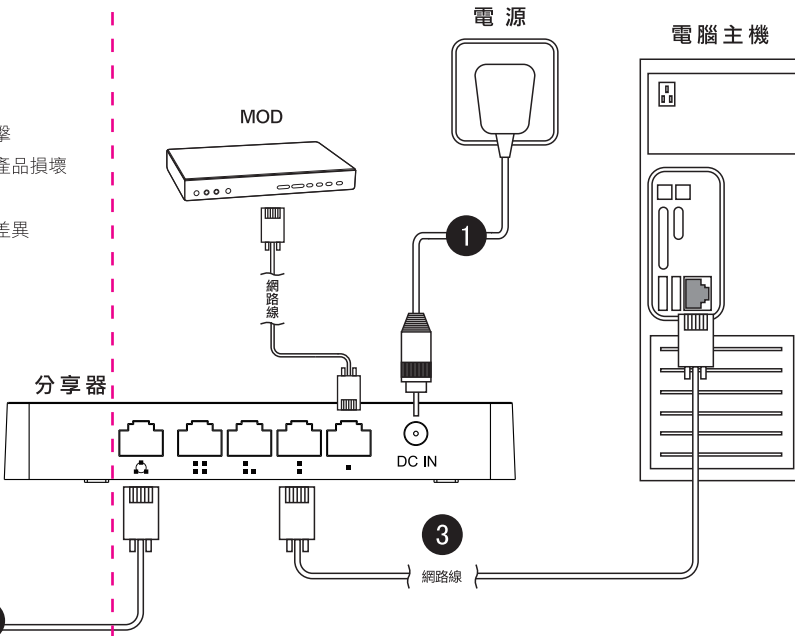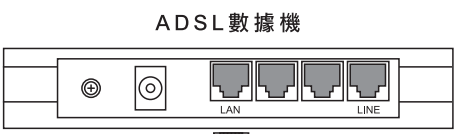

\* 電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm<sup>2</sup>，送測產品實測值為：N300RT: 0.1018 mW/cm<sup>2</sup>; N150RT: 0.1282 mW/cm<sup>2</sup>

## 2 設定電腦

Windows 8 Windows 8 操作程序，請按下列步驟進行設定

1. 滑鼠移至桌面右下角，並點選〔設定〕
2. 請點選〔控制台〕
3. 請點選〔網路和網路網路〕→〔網路和共用中心〕→〔變更介面卡設定〕





請接續 Windows 7 操作程序 步驟 4

## 2 設定電腦


Windows 7 Windows 7 操作程序，請按下列步驟進行設定

1. 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕
2. 點選〔網路和網路網路〕→〔網路和共用中心〕或選取〔網路和共用中心〕
3. 選擇〔變更介面卡設定〕
4. 於〔乙太網路〕或〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕
5. 於〔網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下
6. 確認勾選〔自動取得IP位址〕、與〔自動取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕

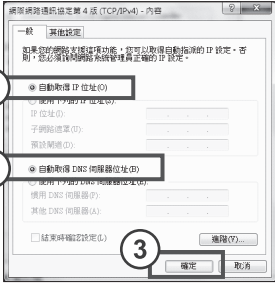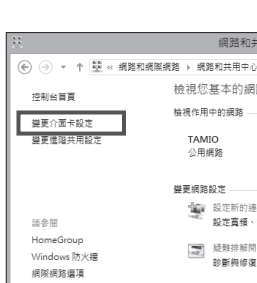

Windows XP Windows XP 操作程序，請按下列步驟進行設定


1. 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕
2. 點選〔網路連線〕
3. 於〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕
4. 於〔Internet Protocol(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下
5. 確認勾選〔自動取得IP位址〕、與〔自動取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕

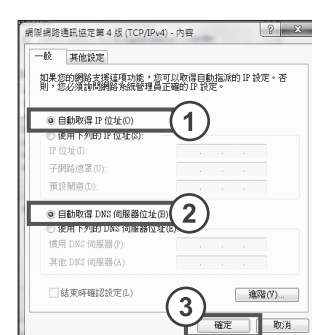

## 3 設定分享器

請按下列步驟進行設定

1. 開啟網路瀏覽器，例如Internet Explorer (此時無法上網為正常現象)
2. 網址列空白輸入 10.1.1.1 按Enter  
若無法進入設定畫面請先拔除所有網路線，僅留下電腦與路由之連線。如仍無法解決請參考第四步驟〔無法進入Web設定畫面〕
3. 輸入分享器的使用者名稱與密碼→點選〔登入〕  
(預設的用戶名稱和密碼均為"admin")
4. 依據您的上網方式(請參考上網方式判斷)，設定連線類型。  
固定IP請參考A  
DHCP請參考B  
PPPoE請參考C
5. 選擇正確的上網方式( A B C 三種方式擇一)

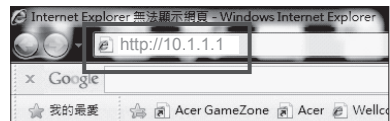


上網方式判斷		
上網方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A	固定IP	學校網路 需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊
B	DHCP (Cable)	社區網路 寬頻業者 無需任何設定值，連接乙太網路連接埠後即可上網
C	PPPoE (ADSL)	中華電信 光世代 台灣大哥大 遠傳等ADSL

A 固定IP連線類型  
選擇〔固定IP〕，請輸入電信業者提供的上網資訊，接續無線網路設定。※如電信業者提供兩組DNS資訊，輸入第一組即可。



B DHCP(Cable)連線類型  
選擇DHCP(Cable)後，接續無線網路設定。



C PPPoE連線類型  
選擇PPPoE，請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼，接續無線網路設定。  
※如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@inet.net



6 設定無線網路，您可自行修改無線網路名稱(SSID)請設定英文或數字。  
加密類型選擇：WPA2混合模式，設定您的無線密碼8位數英文或數字(請記下您的無線密碼)。






7 再次確認設定資訊正確後，點選：確定，分享器將自動重新啟動，重新連線無線網路後，即可上網。※請參考5設置無線上網連線方式



## 4 無法進入Web設定畫面？

無法進入Web設定畫面的原因：  
• 電腦的防火牆或防病毒程式阻擋→請將電腦的防火牆以及防病毒程式關閉即可  
• 有設定Proxy伺服器→關閉Proxy伺服器，請參照下列步驟：

1. 開啟網路瀏覽器 Internet Explorer →點選〔工具〕→點選〔網路網路選項〕
2. 選擇〔連線〕→點選〔區域網路設定〕
3. 確認下列三個選項「沒有」勾選→點選〔確定〕

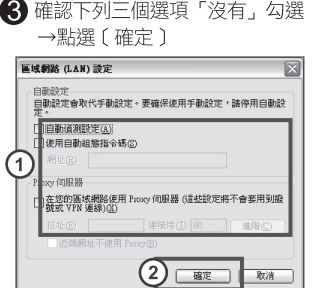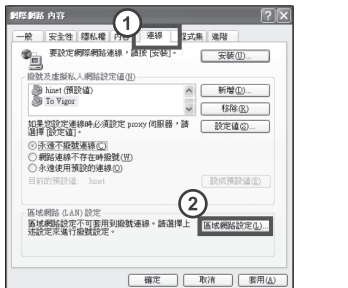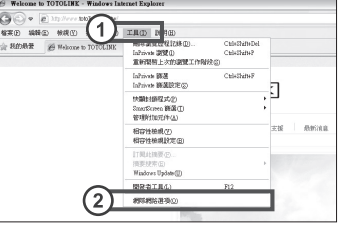

## 5 無線上網連線方式

Windows 7

1. 點選桌面右下方無線網路訊號→點選欲連線的無線網路名稱
2. 輸入無線網路密碼
3. 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網



Windows 8

1. 選擇桌面右下方無線網路訊號→點選欲連線的無線網路名稱
2. 輸入無線網路密碼
3. 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網



iOS (iPad、iPhone)

1. 點選〔設定〕
2. 點選〔Wi-Fi〕→選擇TOTOLINK無線訊號
3. 輸入無線網路密碼→點選〔加入〕
4. 成功連線後(如下圖)，即可上網



Android

1. 點選〔設定〕
2. 點選〔Wi-Fi〕→選擇TOTOLINK無線訊號
3. 輸入無線網路密碼→點選〔連線〕
4. 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網

