

TOTO LINK

The Smartest Network Device

快速安裝手冊

N200RE\_V3 / 迷你無線分享器

台灣吉翁電子股份有限公司

地址: 新北市中和區中正路872號9樓之1

聯絡電話: 02-22215559

網址: www.totolink.tw

客服信箱: fae-tw@zioncom.net

客服免費專線: 0800-885799

手機請撥付費電話: 02-22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK, 說明內容如有錯誤或更改, 恕不另行通知, 敬請見諒。

無線產品的傳輸速度與覆蓋範圍會因環境不同而有所差異, 本產品不擔保產品宣稱之效果 / 功能可於任何適用場所皆有效。

電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm2, 本產品使用時建議應距離人體20 cm, 送測產品實測值為: 0.206mW/cm2

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法規定:

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

V1.0 | 1801

1 硬體安裝

若使用ADSL數據機或Cable數據機上網, 請依下圖 1 2 3 方式連接:

1 將路由器接上電源。

2 拿起網路線連接至路由器背面最左側的網路孔(圖示 1, 黃色孔), 另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔。

3 再拿起另一條網路線連接至路由器背面 2 個LAN網路孔其一(圖示 2, 藍色孔), 另一端接上您的電腦網路孔, 即可進行設定。

完成連接後, 請檢查指示燈是否正常

名稱	正常狀態
CPU	閃爍
1 無線訊號指示燈	使用無線功能時燈亮
2 WAN指示燈	連接網路時燈亮
3 LAN指示燈	連接電腦連接埠時燈亮

※ 當資料傳輸時, 燈號會呈現閃爍

ADSL數據機/Cable數據機

電腦主機

網路線 1 網路線 2 網路線 3

2 設定路由器

請按下列步驟進行設定

1 開啟網路瀏覽器, 例如Internet Explorer (此時無法上網為正常現象)

2 網址列清空輸入 192.168.0.1 按Enter

3 輸入分享器的使用者名稱與密碼 →點選 [ 登入 ] (預設的用戶名稱和密碼均為“admin”, 注意均為小寫)

192.168.0.1

192.168.0.1

使用者登入

1 使用者名稱 admin

2 密碼 \*\*\*\*\*

登入

## 2 設定路由器

請按下列步驟進行設定

- 4 依據您的上網方式(請參考上網方式判斷), 設定連線類型。
- 固定IP請參考A  
DHCP請參考B、  
PPPoE請參考C。

快速設定

連線狀態

網路連線設定

無線網路設定

IPTV(MOD)設定

- 5 選擇正確的上網方式( A B C 三種方式擇一)

上網方式判斷			
	上網方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A	固定IP	學校網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊
B	DHCP (Cable)	社區網路有線電視	無需任何設定值, 連接網際網路連接埠後即可上網
C	PPPoE (ADSL)	中華電信光世代 台灣大哥大遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線

- A 固定IP連線類型
- 選擇【固定IP】, 請輸入電信業者提供的上網資訊, 接續無線網路設定。※如電信業者提供兩組DNS資訊, 輸入第一組即可。
- B DHCP(Cable)連線類型
- 選擇DHCP(Cable)後, 接續無線網路設定。
- C PPPoE連線類型
- 選擇PPPoE, 請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼, 接續無線網路設定。※如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@hinet.net

網路連線設定

1 連線類型 PPPoE

2 使用者名稱 0000000@hinet.net

密碼 \*\*\*\*\*

確認密碼 \*\*\*\*\*

- 6 設定無線網路, 您可以自行設定及修改無線網路名稱(SSID), 請設定8位數英文或數字並牢記密碼。

無線網路設定

無線網路名稱(SSID) TOTOLINK N200RE

無線金鑰(密碼) (字元長度必須是8-63)

- 7 再次確認設定資訊正確後, 點選 [ 確定 ], 分享器將重新啟動, 重新連線無線網路後, 即可上網。※請參考5設置無線上網連線方式

快速設定

連線狀態

網路連線設定

無線網路設定

IPTV(MOD)設定

## 3 設定電腦

如您操作完成步驟 2 後, 無線網路已經可以使用, 您可以忽略此步驟。

Windows 10 Windows10 操作程序, 請按下列步驟進行設定

- 1 點選畫面左下角視窗符號

→< 設定

- 2 請點選< 網路和網際網路 >

→< 變更介面卡選項>

- 1 網路和網際網路  
Wi-Fi、飛航模式、VPN

變更您的網路設定

2 變更介面卡選項

分享選項

HomeGroup

網路疑難排解員

請接續 Windows 7 操作程序 步驟 4

# 3 設定電腦

## Windows 7 Windows 7 操作程序，請按下列步驟進行設定


1 點選〈開始〉功能表→點選控制台



2 點選〈網路和網際網路〉→〈網路和共用中心〉或選取〈網路和共用中心〉




3 選擇〈變更介面卡設定〉

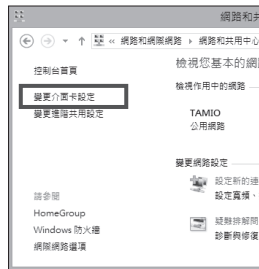


4 於〈乙太網路〉或〈區域連線〉點選滑鼠右鍵→點選〈內容〉



5 於〈網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)〉點選滑鼠兩下

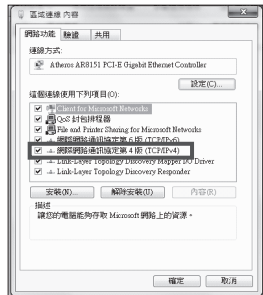

6 確認勾選〈自動取得IP位址〉、與〈自動取得DNS伺服器位址〉→點選〈確定〉

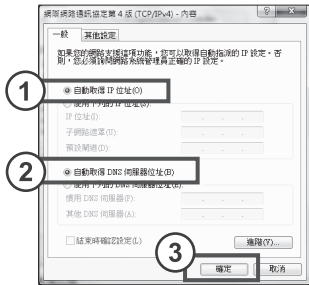

## Windows XP Windows XP 操作程序，請按下列步驟進行設定

1 點選〈開始〉功能表→點選〈控制台〉



2 點選〈網路連線〉




3 於〈區域連線〉點選滑鼠右鍵→點選〈內容〉



4 於〈Internet Protocol(TCP/IP)〉點選滑鼠兩下



5 確認勾選〈自動取得IP位址〉、與〈自動取得DNS伺服器位址〉→點選〈確定〉

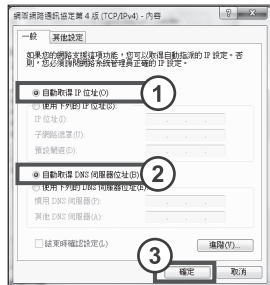

# 5 無線上網連線方式

## 電腦作業系統為Windows 7

1 點選桌面右下方無線網路訊號→點選欲連線的無線網路名稱



2 輸入無線網路密碼



3 無線網路名稱顯示(已連線)即可上網



## 電腦作業系統為Windows 10

1 選擇桌面右下方無線網路訊號→點選欲連線的無線網路名稱



2 輸入無線網路密碼



3 無線網路名稱顯示(已連線)即可上網



## 手機作業系統為iOS(iPad, iPhone)

1 點選〔設定〕



2 點選〔Wi-Fi〕→選擇TOTOLINK無線訊號



3 輸入無線網路密碼→點選〔加入〕



4 成功連線後(如下圖)，即可上網



## 手機作業系統為Android

1 點選〔設定〕



2 點選〔Wi-Fi〕→選擇TOTOLINK無線訊號



3 輸入無線網路密碼→點選〔連線〕



4 無線網路名稱顯示(已連線)即可上網




# 4 無法進入Web設定畫面？

無法進入Web設定畫面的原因：


- 電腦的防火牆或防毒程式阻擋→請將電腦的防火牆以及防毒程式關閉即可
- 有設定Proxy伺服器→關閉Proxy伺服器，請參照下列步驟：

1 開啟網路瀏覽器 IE  
→點選右上角的〈設定〉  
→點選〈網際網路選項〉


以上以IE介面為例，如您使用Google Chrome、Mozilla Firefox 或 Apple Safari瀏覽器，其設定過程雷同，請參照設定。

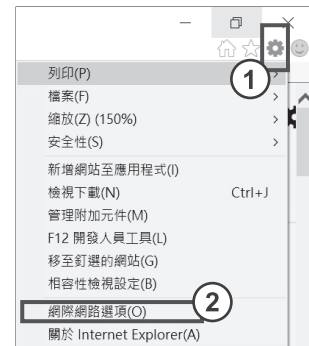

2 選擇〈連線〉  
→點選〈LAN設定〉

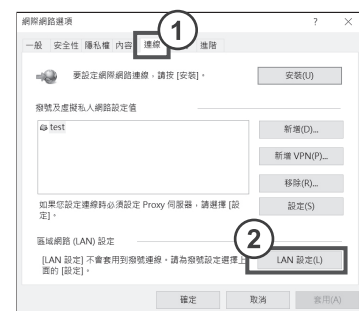

3 確認下列三個選項「沒有」勾選  
→點選〈確定〉

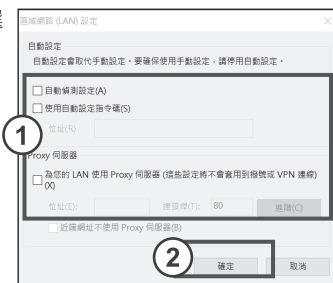

## 如何恢復原廠預設值

1 確認電源開啟，使用尖銳物(牙籤、迴紋針或髮夾)插入路由器上方RST孔內按壓內部按鈕不放(參考右圖)



2 等待約10秒，看到CPU燈號快速閃爍後再放開按鈕即可

## 忘記無線wifi密碼

請先將您的路由器恢復原廠預設值，再重新進行路由器設定  
路由器預設帳號: admin  
路由器預設密碼: admin  
預設IP位址: 192.168.0.1  
預設無線網路名稱: TOTOLINK\_N200RE