N150RT&N300RT&N302RE&N300RH_繁體中文說明書 201603

TOTO LINK
The Smartest Network Device

快速安裝手冊

無線寬頻分享器

適用機型：N150RT/N300RT/N302RE/N300RH

台灣吉翁電子股份有限公司
地址: 新北市中和區中正路872號9F之1
聯絡電話: 02-22215559
網址: www.totolink.tw
客服信箱: fae-tw@zioncom.net

客服免費專線: 0800−885799
手機請撥付費電話: 02−22215559

本內容為台灣吉翁電子股份有限公司版權所有Copyright © TOTOLINK，說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

P/N:134024850_Ver201603

1 硬體安裝

若使用ADSL數據機上網，請依下圖1、2、3方式連接:

請將分享器接上電源(N150RT或N300RT產品請開啟電源開關)，拿取網路線連接至產品背面最左側的網路孔(圖示:♺)，
另一端插上數據機(或電信業者提供的上網設備)的網路孔中，
再拿一條網路線連接至產品背面三個LAN網路孔其中任一(圖示: ∷ ⁖ ⁚)，
另一端接上電腦網路孔後，即可進行設定。

⚠ 注 意

1. 請勿擅自拆解，以免造成保固無效
2. 請勿使產品拋擲、摔落，或遭受強大撞擊
3. 請勿受潮或碰觸水源，以免造成觸電或產品損壞
4. 雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除
5. 產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異

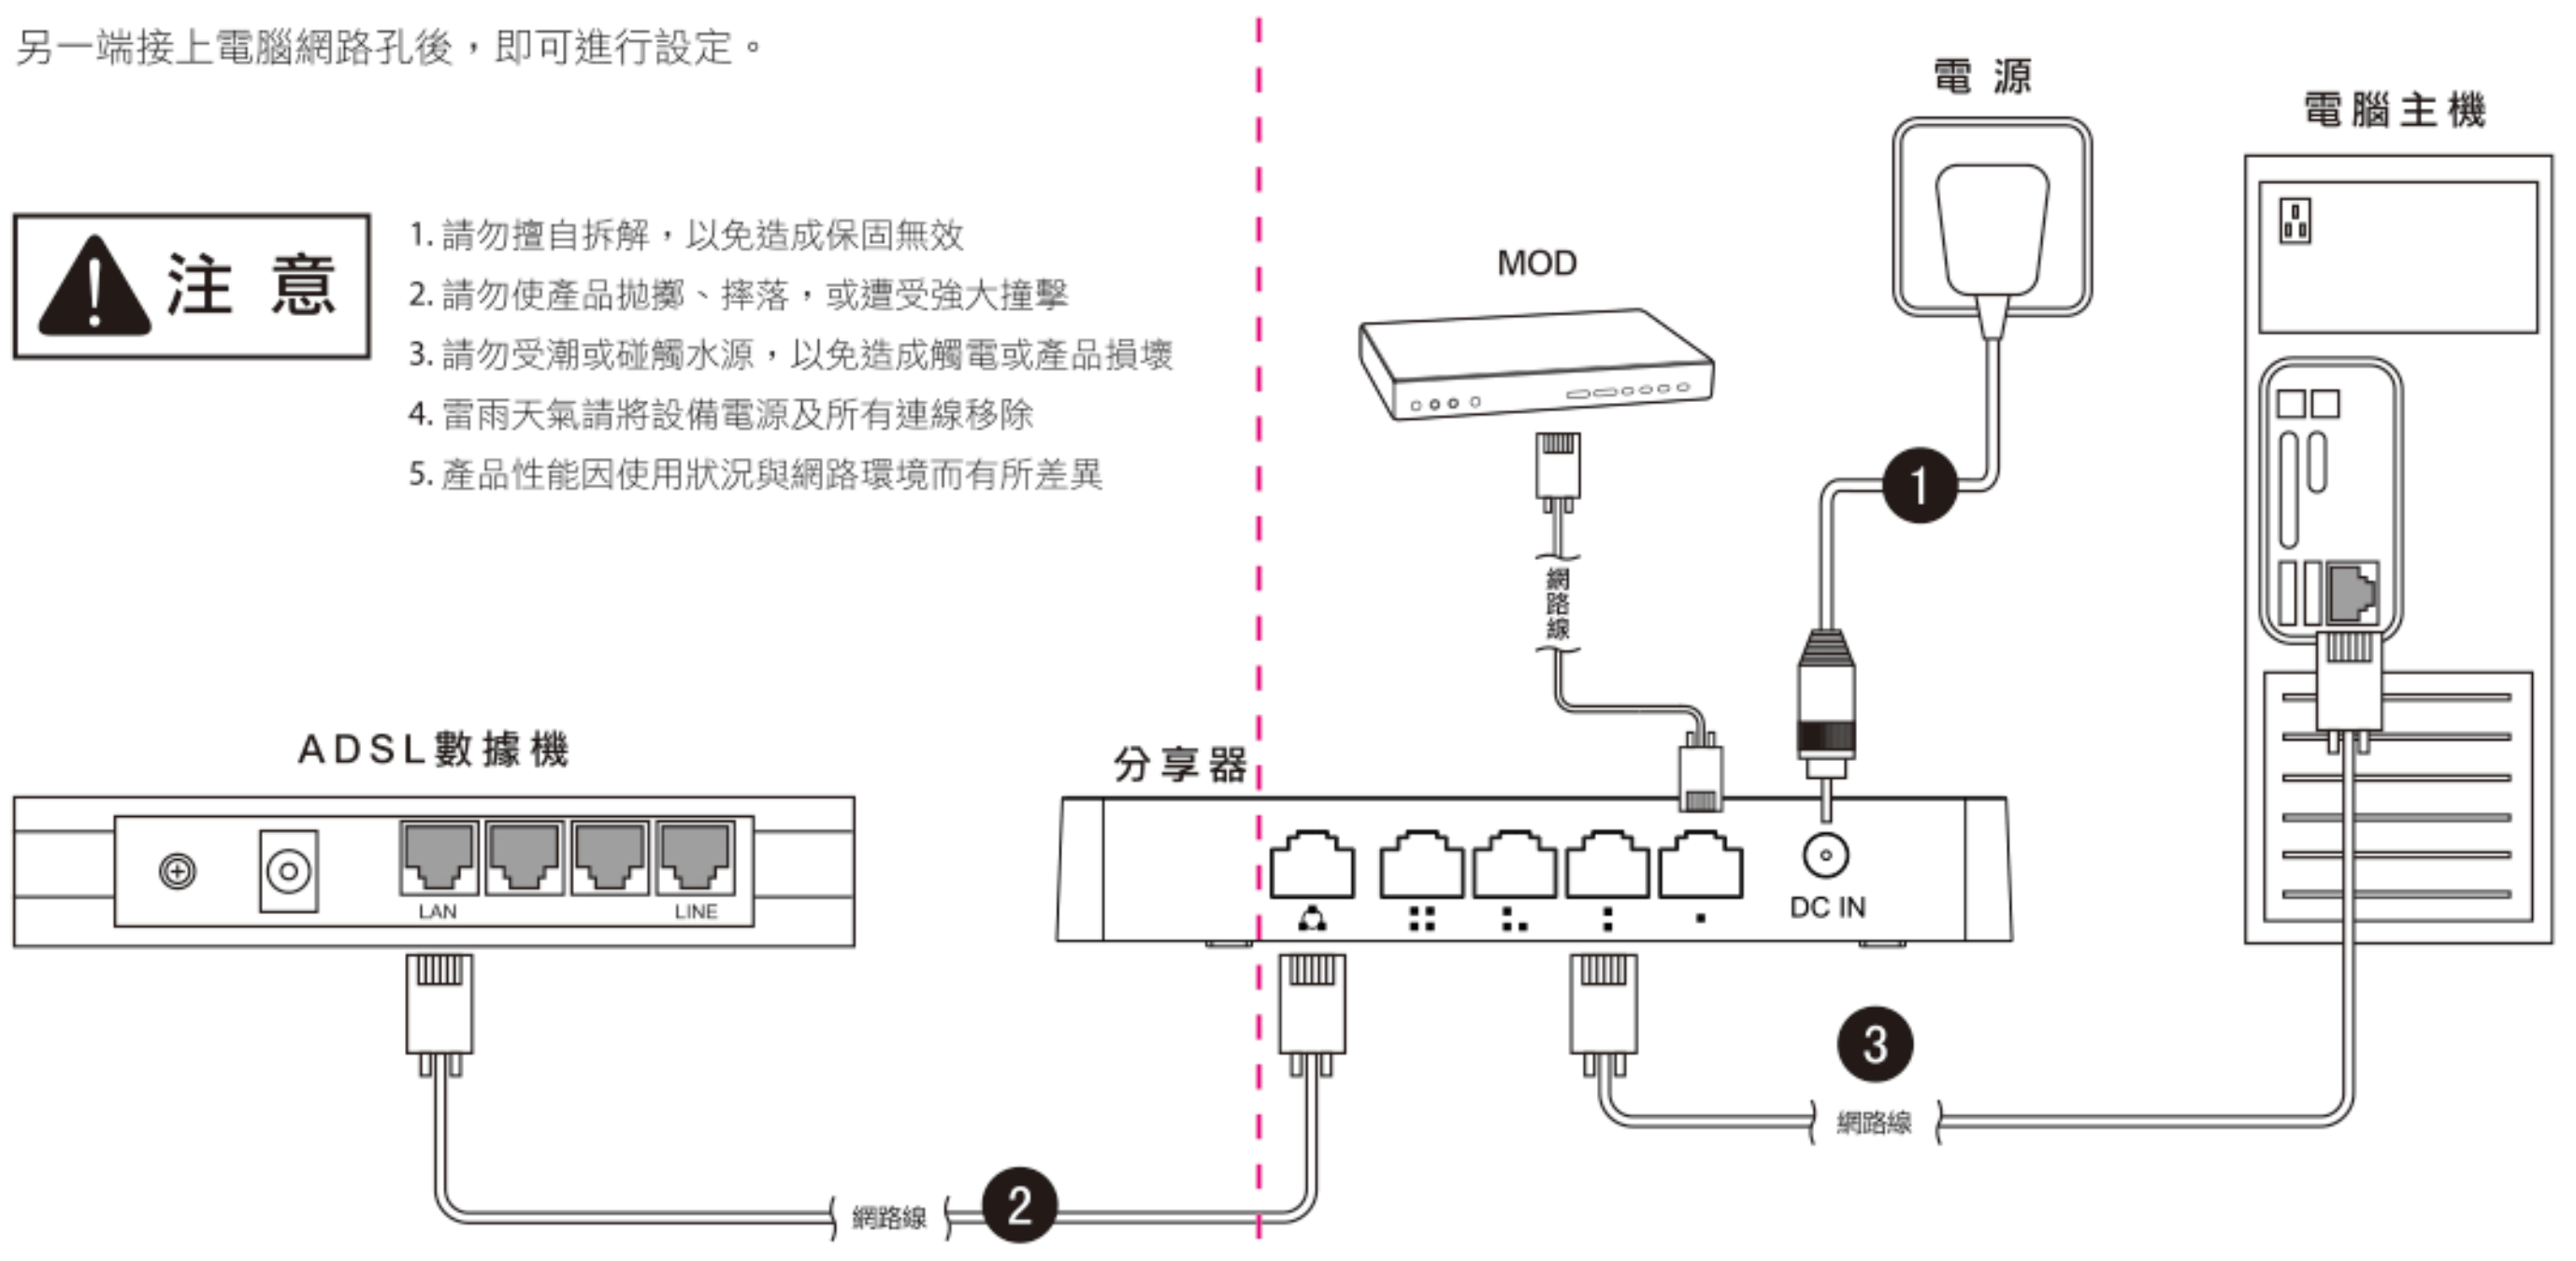
電 源
電腦主機
MOD
網路線
1
ADSL數據機
LAN
LINE
分享器
DC IN
3
網路線
網路線
2

* 電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm², 送測產品實測值為: N300RT: 0.1018 mW/cm²; N150RT: 0.1282 mW/cm²

2 設定電腦

Windows 8

Windows 8 操作程序，請按下列步驟進行設定

❶ 滑鼠移至桌面右下角，並點選〔設定〕

❷ 請點選〔控制台〕

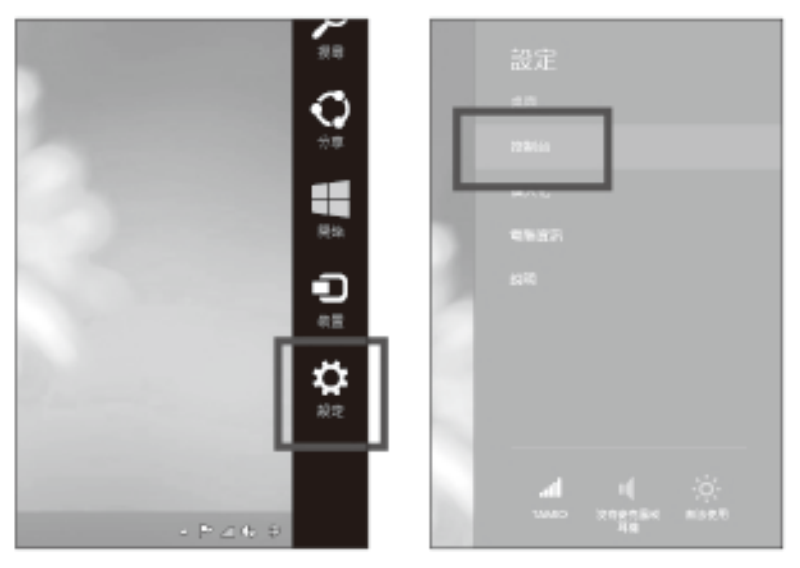

❸ 請點選〔網路和網際網路〕→〔網路和共用中心〕
→〔變更介面卡設定〕

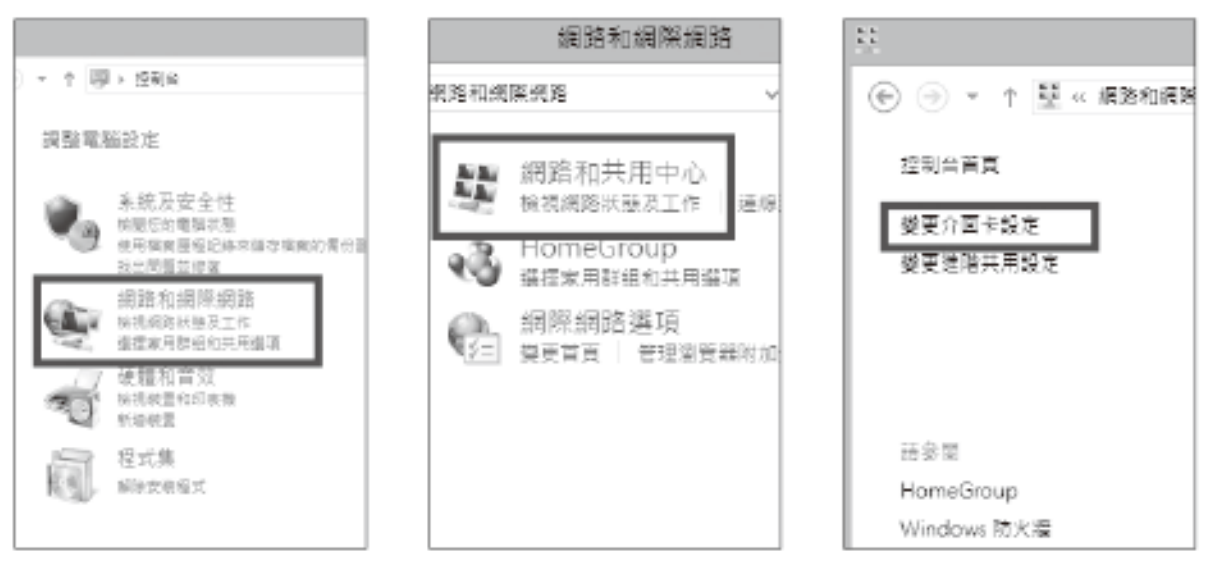
調整電腦設定
系統及安全性
網路和網際網路
硬體和音效
程式集
網路和網際網路
網路和共用中心
HomeGroup
網際網路選項
控制台首頁
變更介面卡設定
變更進階共用設定
HomeGroup
Windows 防火牆

請接續 **Windows 7 操作程序** 步驟❹

2 設定電腦

Windows 7

Windows 7 操作程序，請按下列步驟進行設定

❶ 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕

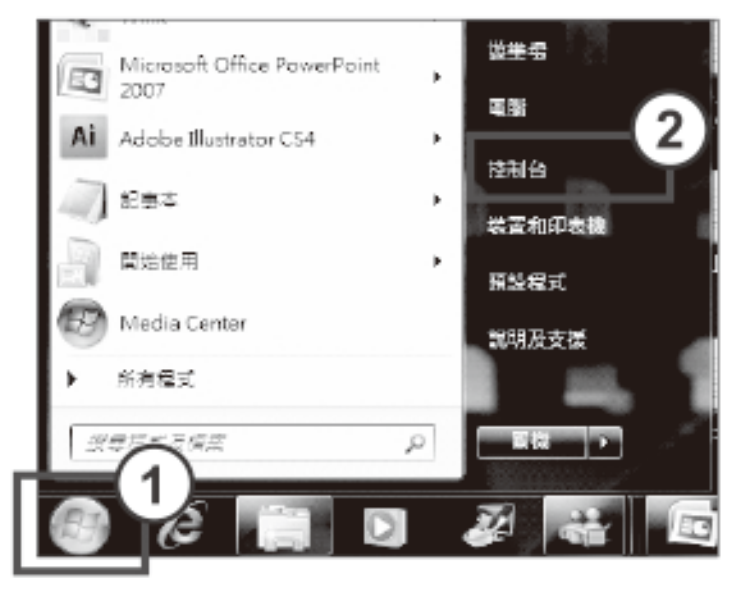
Microsoft Office PowerPoint 2007
Adobe Illustrator CS4
Media Center
控制台
1
2

❷ 點選〔網路和網際網路〕→〔網路和共用中心〕
或選取〔網路和共用中心〕

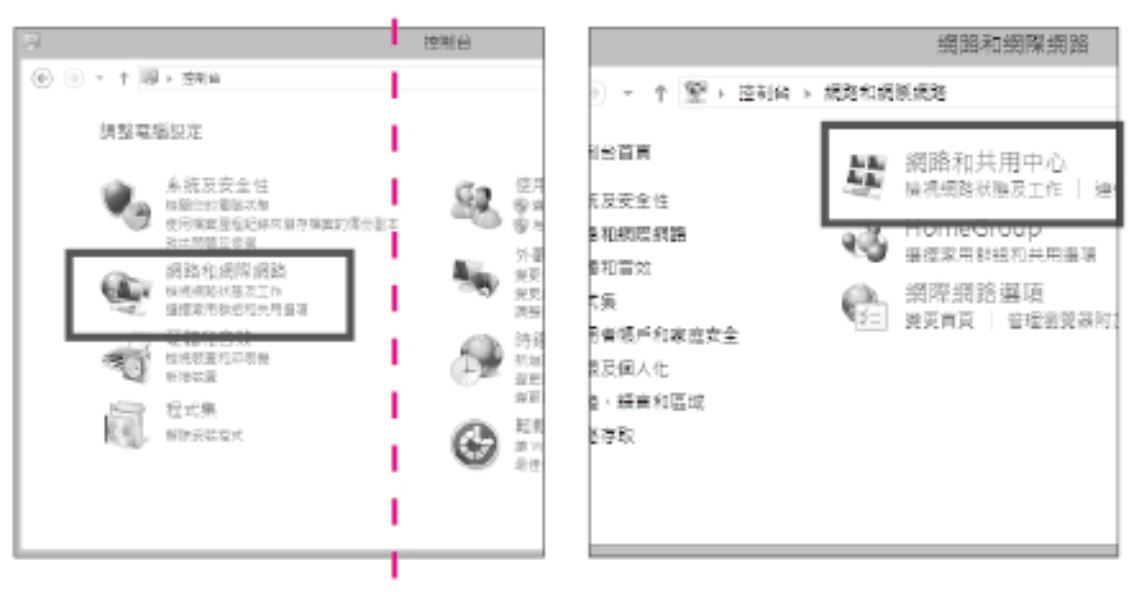
網路和網際網路
網路和共用中心

❸ 選擇〔變更介面卡設定〕

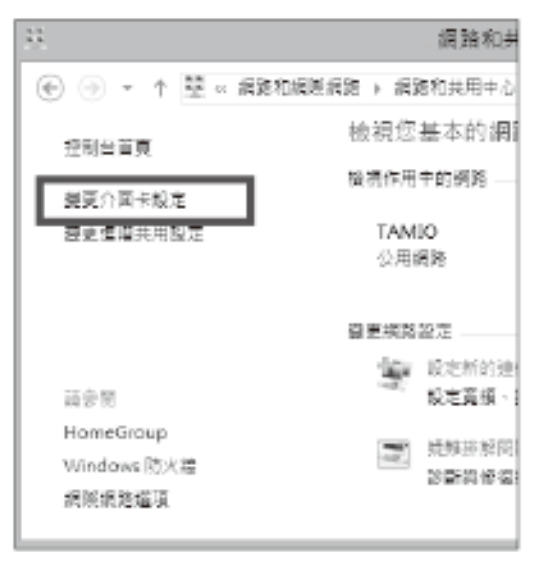
控制台首頁
變更介面卡設定
HomeGroup
Windows 防火牆

❹ 於〔乙太網路〕或〔區域連線〕點選滑鼠右鍵
→點選〔內容〕

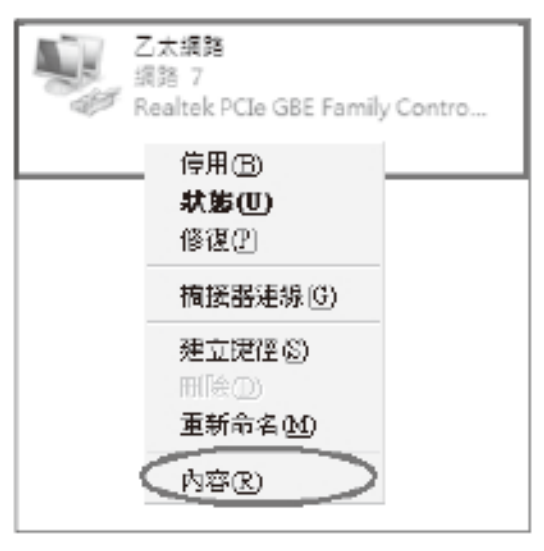
乙太網路
網路 7
Realtek PCIe GBE Family Contro...
停用(B)
狀態(U)
修復(P)
橋接器連線(G)
建立捷徑(S)
刪除(D)
重新命名(M)
內容(R)

❺ 於〔網際網路通訊協定第4版(TCP/IP)〕
點選滑鼠兩下

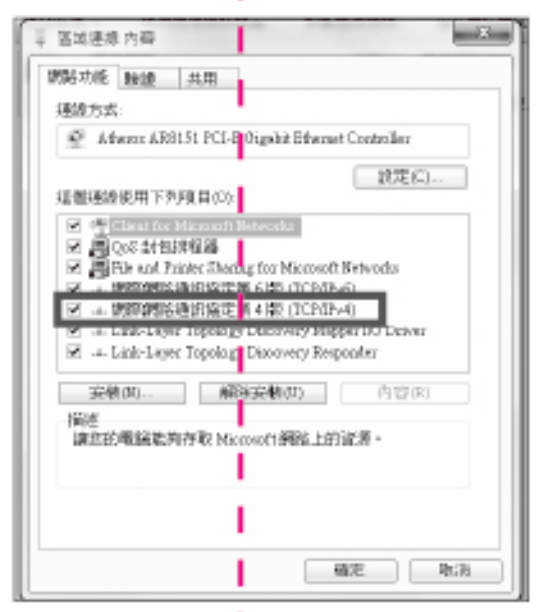
區域連線 內容
網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)
確定
取消

❻ 確認勾選〔自動取得IP位址〕、與〔自動
取得DNS伺服器位址〕→點選〔確定〕

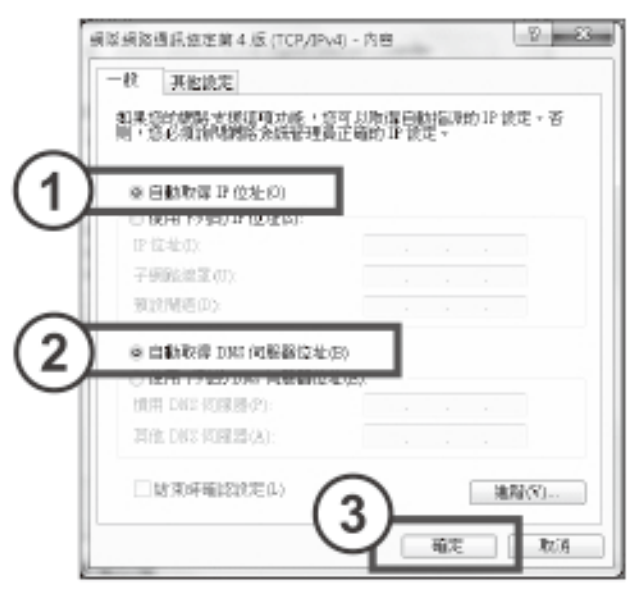
網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容
1
自動取得 IP 位址(O)
2
自動取得 DNS 伺服器位址(B)
3
確定
取消

Windows XP

Windows XP 操作程序，請按下列步驟進行設定

❶ 點選〔開始〕功能表→點選〔控制台〕

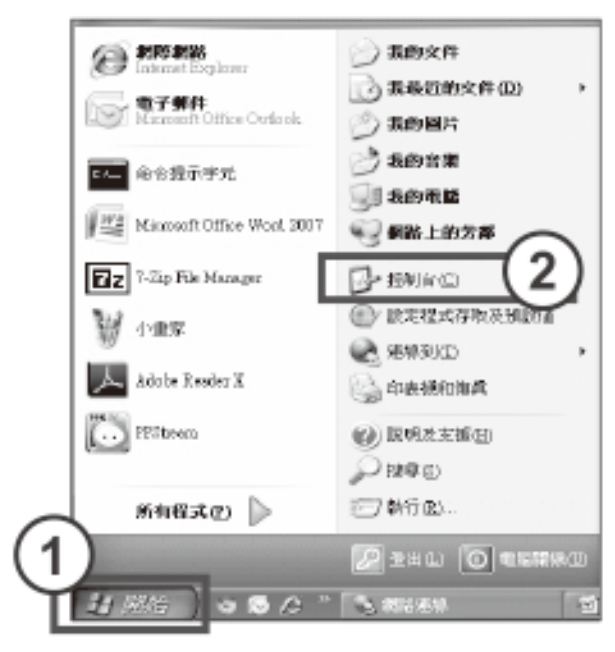

❷ 點選〔網路連線〕

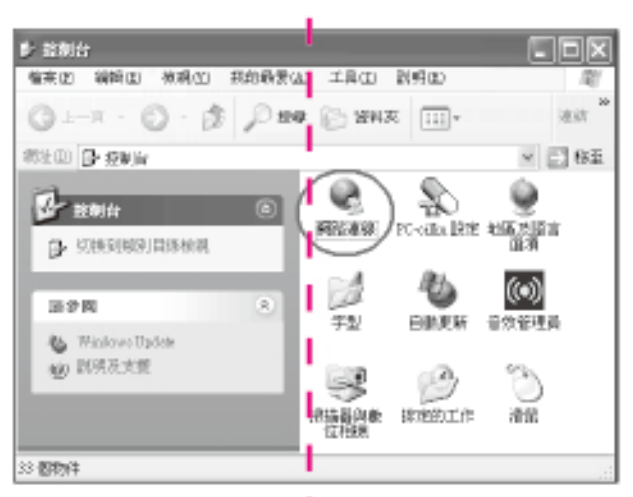

❸ 於〔區域連線〕點選滑鼠右鍵→點選〔內容〕

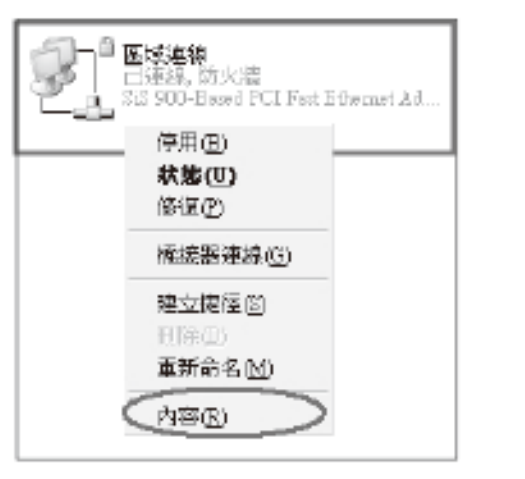
區域連線
停用(B)
狀態(U)
修復(P)
橋接器連線(G)
建立捷徑(S)
刪除(D)
重新命名(M)
內容(R)

❹ 於〔Internet Protocol(TCP/IP)〕點選滑鼠兩下

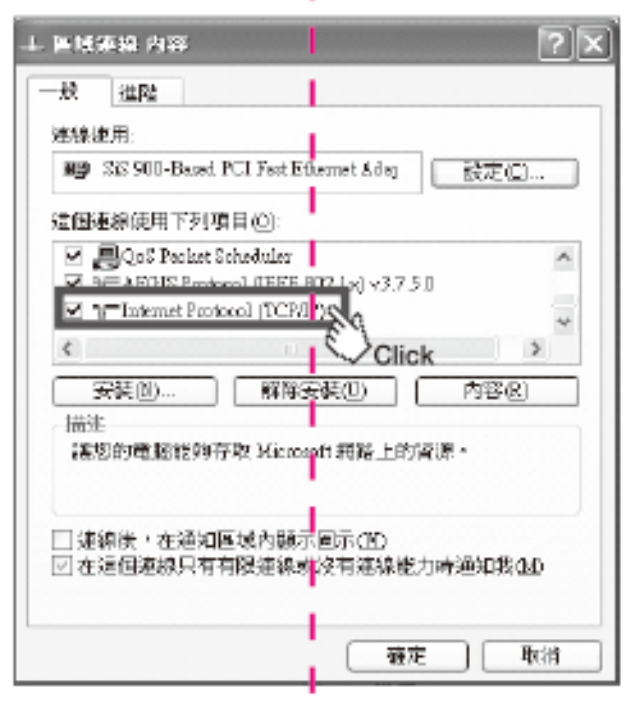
區域連線 內容
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol (TCP/IP)
Click
確定
取消

❺ 確認勾選〔自動取得IP位址〕、與〔自動取得DNS
伺服器位址〕→點選〔確定〕

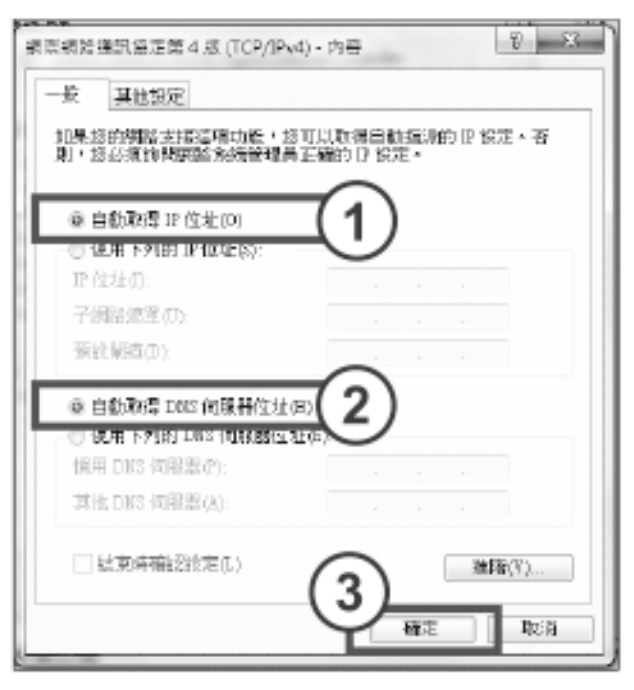
自動取得 IP 位址(O)
1
自動取得 DNS 伺服器位址(B)
2
3
確定
取消

3 設定分享器

請按下列步驟進行設定

❶ 開啟網路瀏覽器，例如Internet Explorer
(此時無法上網為正常現象)

Internet Explorer
Click

❷ 網址列清空輸入 10.1.1.1 按Enter

若無法進入設定畫面請先拔除所有網路線，僅留下電腦與路由器之連線。
如仍無法解決請參考第四步驟〔無法進入Web設定畫面〕


http://10.1.1.1
Google
Acer GameZone
Acer

❸ 輸入分享器的使用者名稱與密碼
→點選〔登入〕

(預設的用戶名稱和密碼均為"admin")

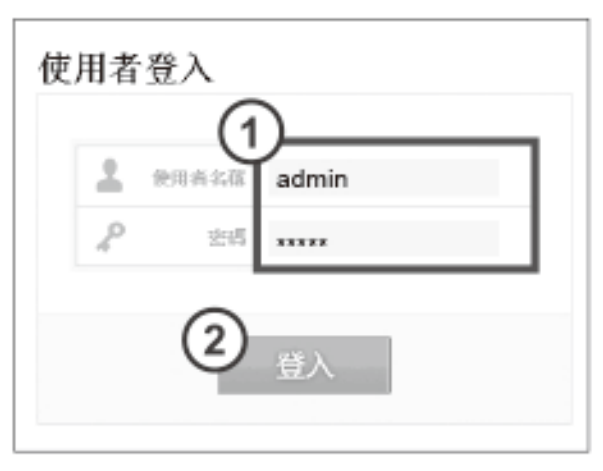
使用者登入

① 使用者名稱 admin
密碼 *****
② 登入

❹ 依據您的上網方式(請參考上網方式判斷)，設定連線類型。
固定IP請參考A
DHCP請參考B、
PPPoE請參考C。

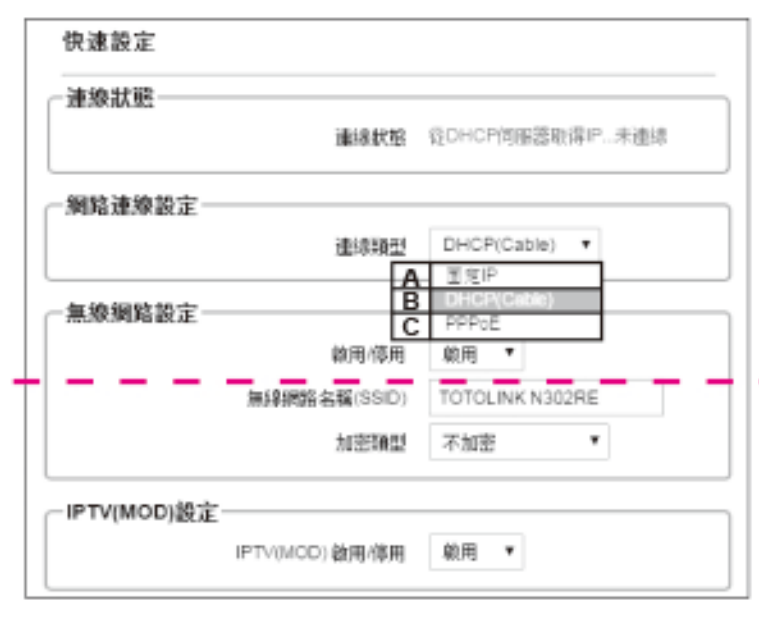
快速設定

連線狀態
連線狀態 從DHCP伺服器取得IP...未連線

網路連線設定
連線類型 DHCP(Cable)
A 固定IP
B DHCP(Cable)
C PPPoE

無線網路設定
啟用/停用 啟用
無線網路名稱(SSID) TOTOLINK N302RE
加密類型 不加密

IPTV(MOD)設定
IPTV(MOD) 啟用/停用 啟用

❺ 選擇正確的上網方式(A B C 三種方式擇一)

上網方式判斷			
	上網方式	適用ISP	電信業者提供的上網資訊
A	固定IP	學校網路	需輸入WAN IP、子網路遮罩、預設閘道、DNS等資訊
B	DHCP (Cable)	社區網路 寬頻業者	無需任何設定值，連接乙太網路連接埠後即可上網
C	PPPoE (ADSL)	中華電信 光世代 台灣大哥大 遠傳等ADSL	需輸入使用者名稱與密碼進行連線

A 固定IP連線類型
選擇【固定IP】，請輸入電信業者提供的上網資訊，接續無線網路設定。※如電信業者提供兩組DNS資訊，輸入第一組即可。

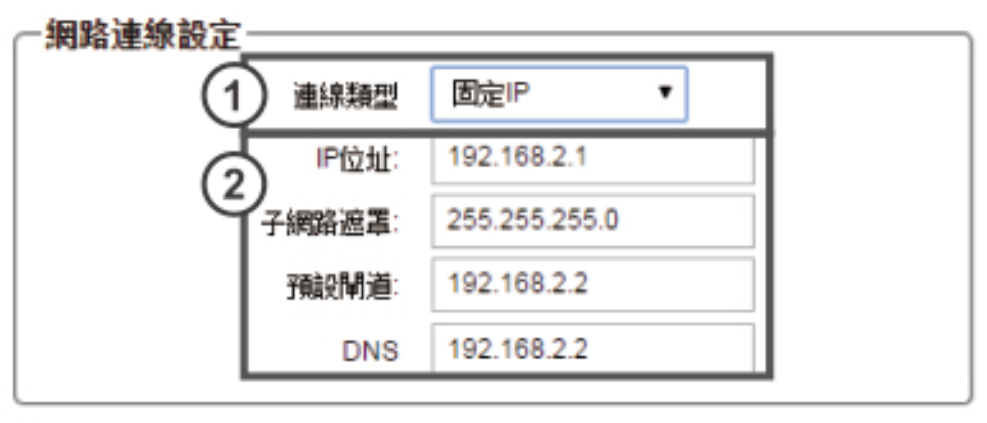
網路連線設定
① 連線類型 固定IP
② IP位址: 192.168.2.1
子網路遮罩: 255.255.255.0
預設閘道: 192.168.2.2
DNS 192.168.2.2

B DHCP(Cable)連線類型
選擇DHCP(Cable)後，接續無線網路設定。


網路連線設定
① 連線類型 DHCP(Cable)

C PPPoE連線類型
選擇PPPoE，請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼，接續無線網路設定。
※如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@hinet.net

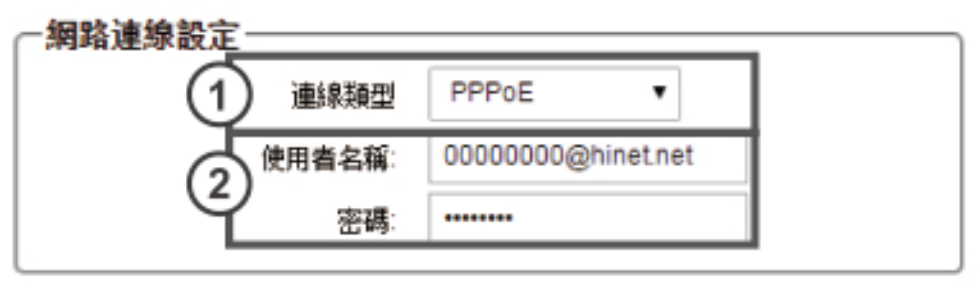
網路連線設定
① 連線類型 PPPoE
② 使用者名稱: 00000000@hinet.net
密碼: ••••••••

❻ 設定無線網路，您可自行修改無線網路名稱(SSID)請設定英文或數字。加密類型選擇：WPA2混合模式，設定您的無線密碼8位數英文或數字(請記下您的無線密碼)。

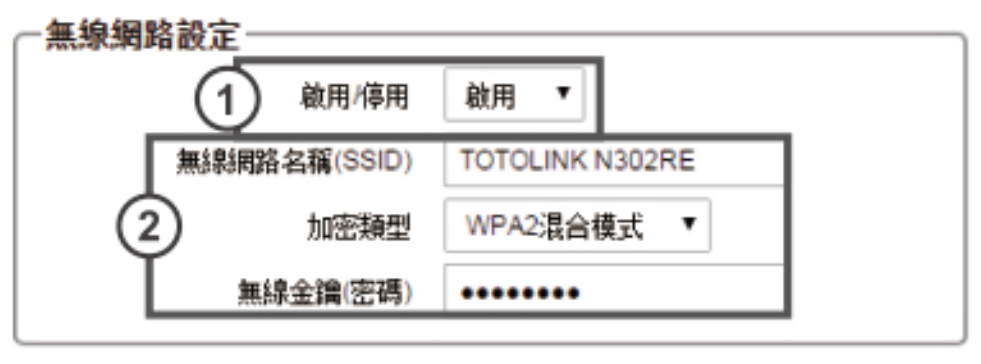
無線網路設定
① 啟用/停用 啟用
② 無線網路名稱(SSID) TOTOLINK N302RE
加密類型 WPA2混合模式
無線金鑰(密碼) •••••••••

❼ 再次確認設定資訊正確後，點選：確定，分享器將自動重新啟動，重新連線無線網路後，即可上網。※請參考5設置無線上網連線方式

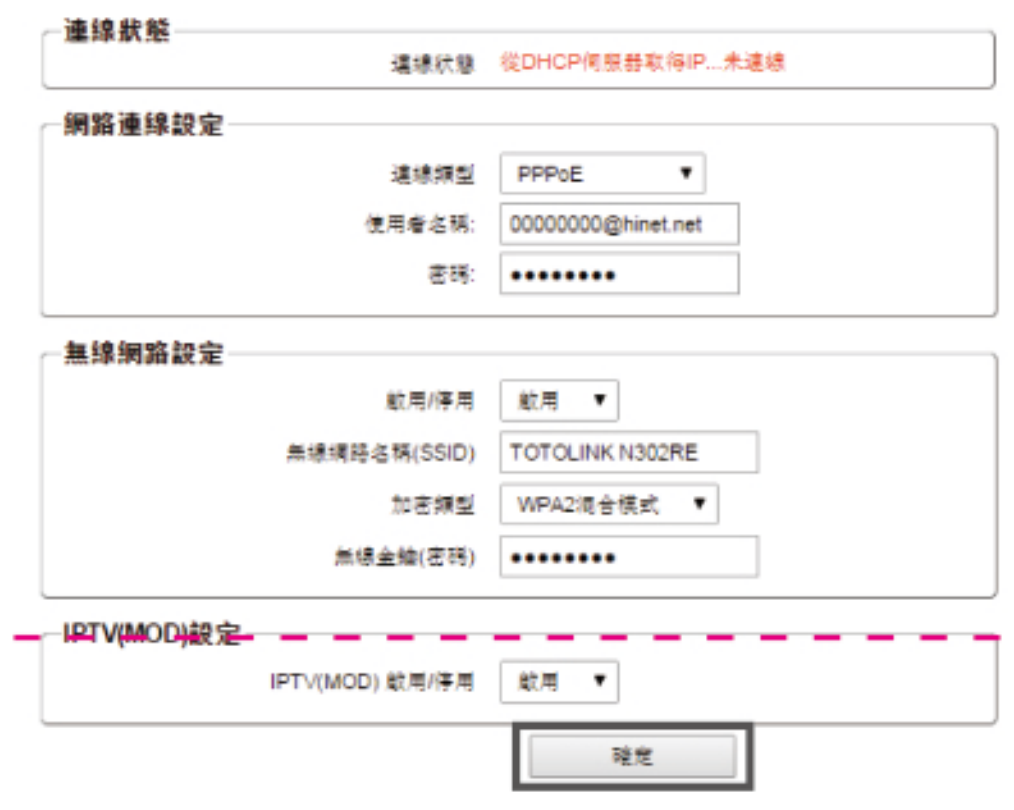
連線狀態
連線狀態 從DHCP伺服器取得IP...未連線

網路連線設定
連線類型 PPPoE
使用者名稱: 00000000@hinet.net
密碼: •••••••••

無線網路設定
啟用/停用 啟用
無線網路名稱(SSID) TOTOLINK N302RE
加密類型 WPA2混合模式
無線金鑰(密碼) •••••••••

IPTV(MOD)設定
IPTV(MOD) 啟用/停用 啟用

確定

4 無法進入Web設定畫面?

無法進入Web設定畫面的原因：

- 電腦的防火牆或防毒程式阻擋→請將電腦的防火牆以及防毒程式關閉即可
- 有設定Proxy伺服器→關閉Proxy伺服器，請參照下列步驟：

❶ 開啟網路瀏覽器 Internet Explorer →點選〔工具〕→點選〔網際網路選項〕

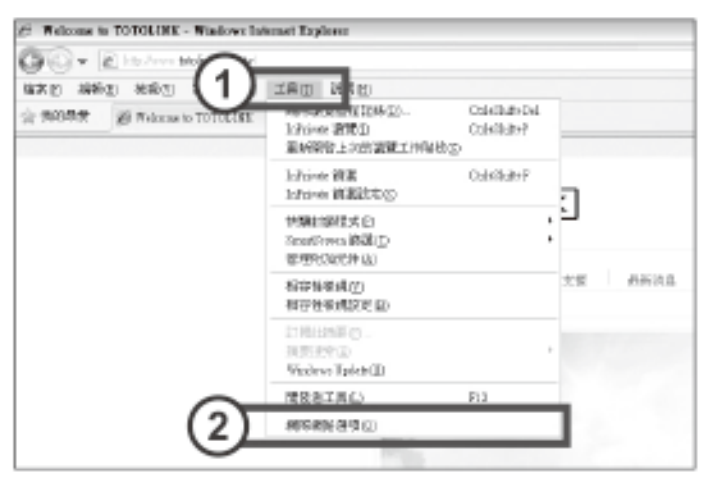
Welcome to TOTOLINK - Windows Internet Explorer
1
工具(T)
2
網際網路選項(O)

❷ 選擇〔連線〕→點選〔區域網路設定〕

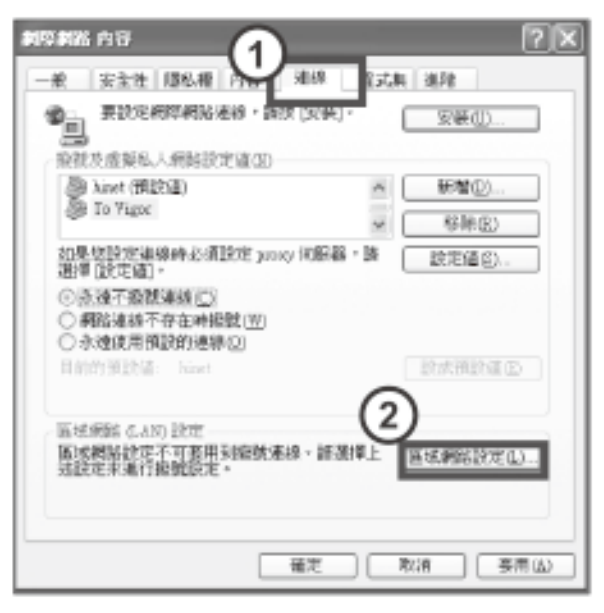
網際網路 內容
1
連線
2
區域網路設定(L)...
確定
取消
套用(A)

❸ 確認下列三個選項「沒有」勾選
→點選〔確定〕

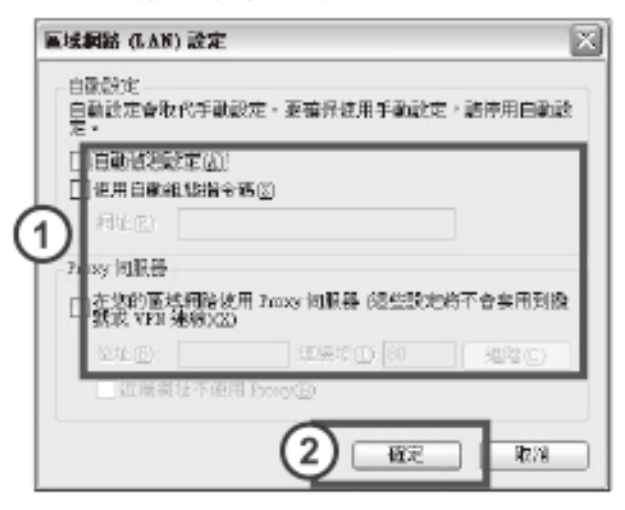
區域網路 (LAN) 設定
自動偵測設定(A)
使用自動組態指令碼(S)
Proxy 伺服器
1
2
確定
取消

5 無線上網連線方式

Windows 7

❶ 點選桌面右下方無線網路 📶 訊號
→點選欲連線的無線網路名稱

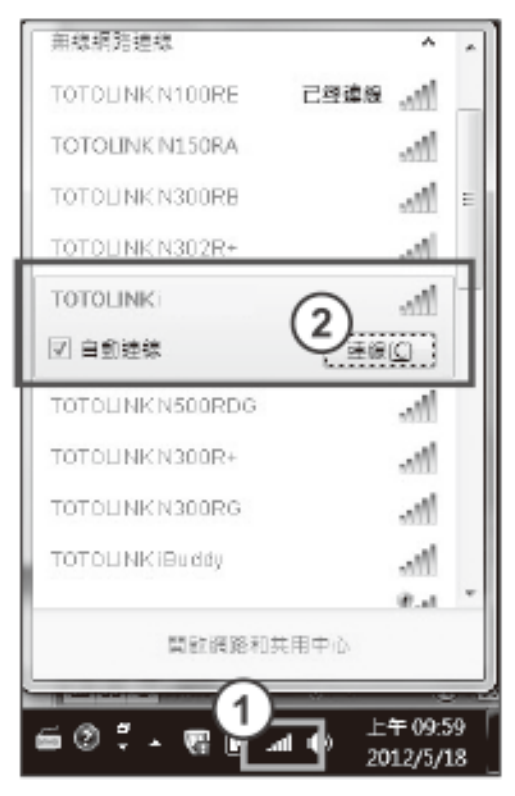
TOTOLINK N100RE 已經連線
TOTOLINK N150RA
TOTOLINK N300RB
TOTOLINK N302R+
TOTOLINK
自動連線
2
連線(C)
TOTOLINK N500RDG
TOTOLINK N300R+
TOTOLINK N300RG
TOTOLINK iBuddy
開啟網路和共用中心
1
上午 09:59
2012/5/18

❷ 輸入無線網路密碼

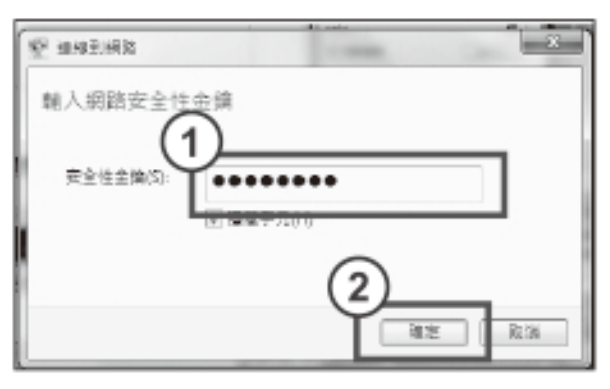
連線到網路
輸入網路安全性金鑰
安全性金鑰(S): •••••••••
1
2
確定
取消

❸ 無線網路名稱顯示〔已經連線〕
即可上網

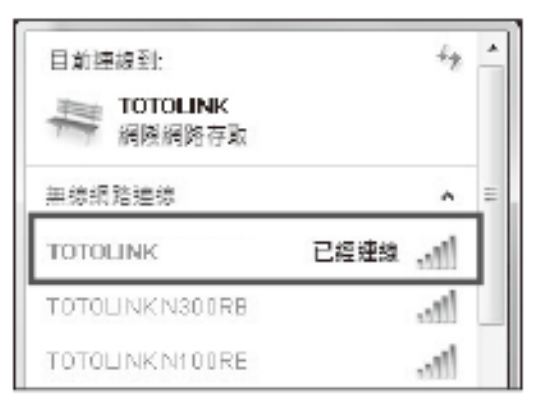
目前連線到:
TOTOLINK
網際網路存取
無線網路連線
TOTOLINK 已經連線
TOTOLINK N300RB
TOTOLINK N100RE

iOS (iPad、iPhone)

❶ 點選〔設定〕

❷ 點選【WiFi】→選擇TOTOLINK無線訊號

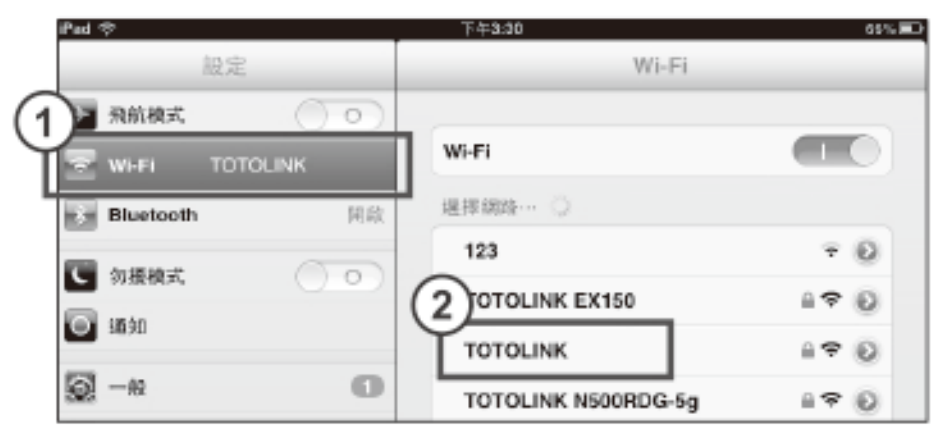
設定
Wi-Fi
飛航模式
1
Wi-Fi TOTOLINK
Bluetooth
勿擾模式
通知
一般
123
2
TOTOLINK EX150
TOTOLINK
TOTOLINK N500RDG-5g

❸ 輸入無線網絡密碼→點選【加入】

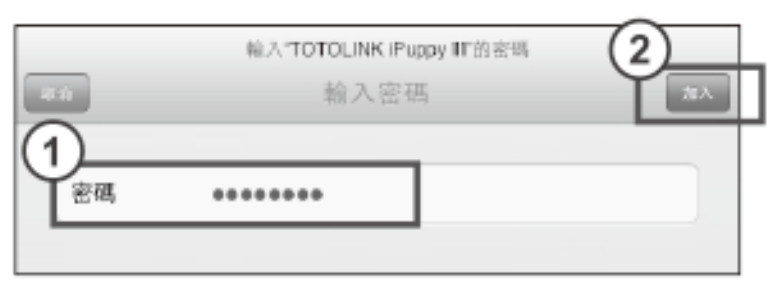
輸入密碼
2
加入
1
密碼 •••••••••

❹ 成功連線後(如下圖)，即可上網

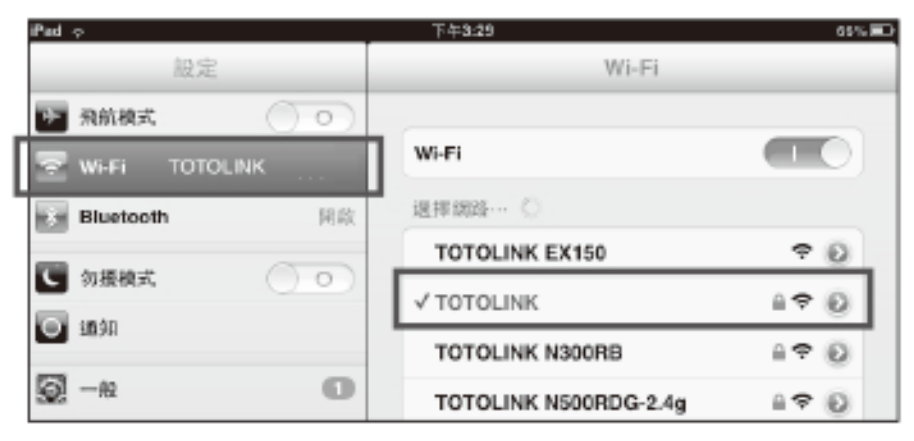
設定
Wi-Fi
Wi-Fi TOTOLINK
TOTOLINK EX150
✓ TOTOLINK
TOTOLINK N300RB
TOTOLINK N500RDG-2.4g

Windows 8

❶ 選擇桌面右下方無線網路 📶 訊號
選擇欲連線的無線網路名稱

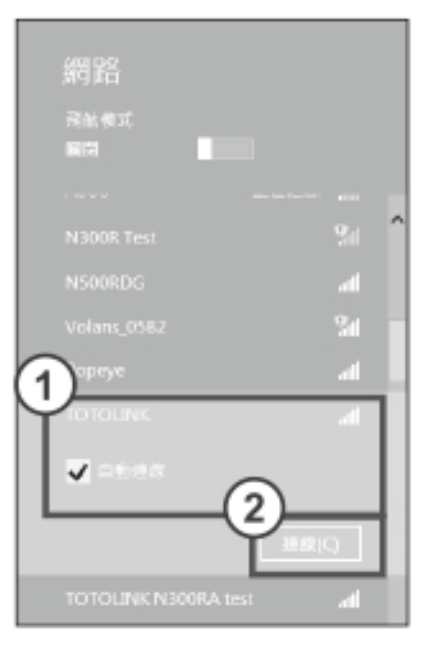
網路
飛航模式
N300R Test
N500RDG
Volans_0582
1
TOTOLINK
2
連線(C)
TOTOLINK N300RA test

❷ 輸入無線網路密碼

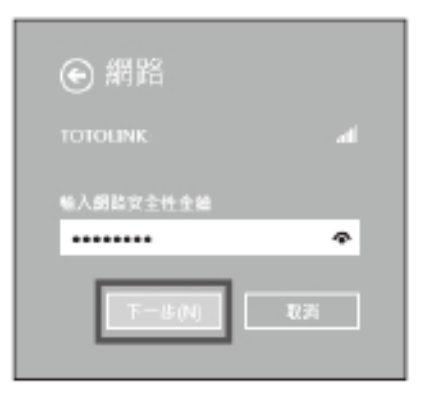
網路
TOTOLINK
輸入網路安全性金鑰
•••••••••
下一步(N)
取消

❸ 無線網路名稱顯示〔已連線〕
即可上網

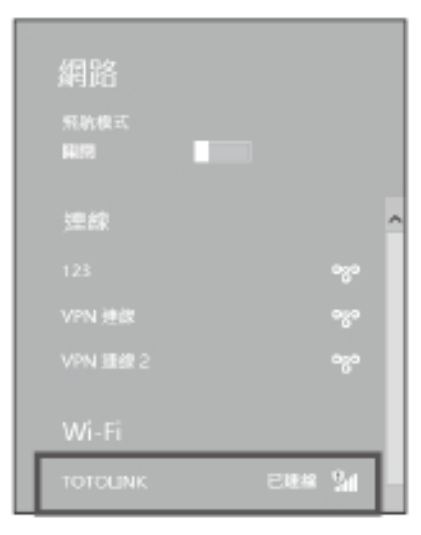
網路
飛航模式
連線
123
VPN 連線
VPN 連線 2
Wi-Fi
TOTOLINK 已連線

Android

❶ 點選〔設定〕

❷ 點選【WiFi】→選擇TOTOLINK無線訊號

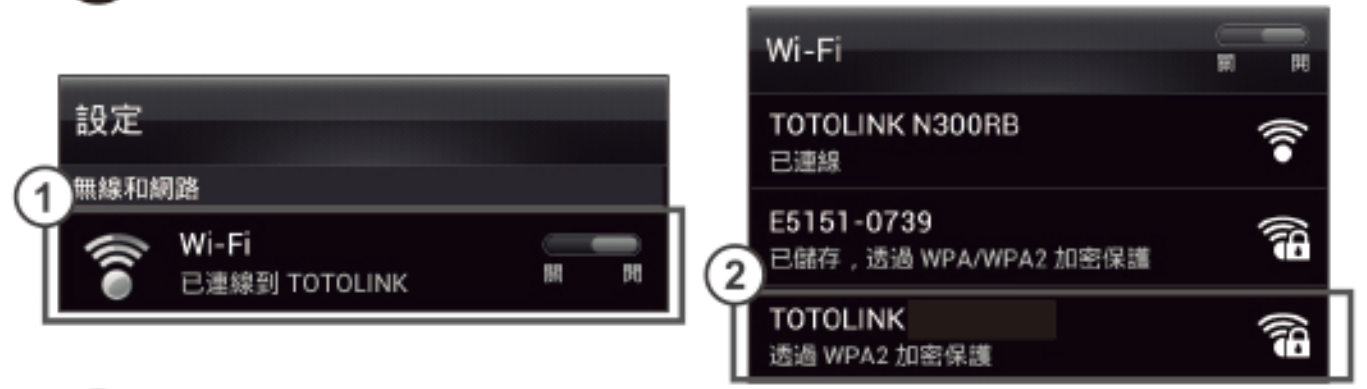
設定
無線和網路
1
Wi-Fi
已連線到 TOTOLINK
Wi-Fi
TOTOLINK N300RB
已連線
E5151-0739
已儲存，透過 WPA/WPA2 加密保護
2
TOTOLINK
透過 WPA2 加密保護

❸ 輸入無線網絡密碼→點選【連線】

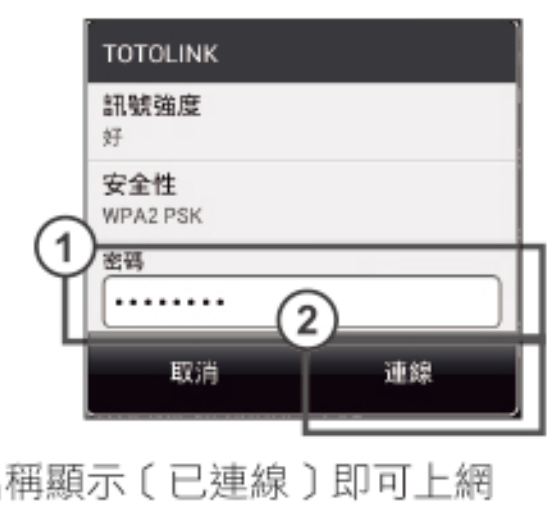
TOTOLINK
訊號強度
好
安全性
WPA2 PSK
1
密碼
•••••••••
2
取消
連線

❹ 無線網路名稱顯示〔已連線〕即可上網

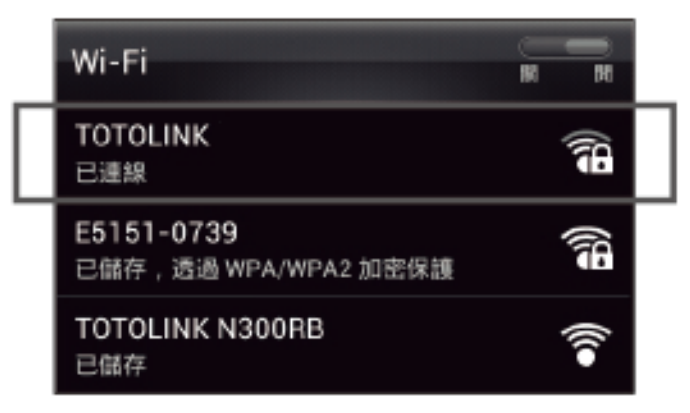
Wi-Fi
TOTOLINK
已連線
E5151-0739
已儲存，透過 WPA/WPA2 加密保護
TOTOLINK N300RB
已儲存